Panasonic®

ポータブルDVD MULTIドライブ

取扱説明書

品番 **LF-P667C**



保証書別添付

このたびは、パナソニック ポータブルDVD MULTI ドライブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 取扱説明書、セットアップガイドと保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

お使いいただくまえに

本機をパソコンで正しくご使用いただくためには、以下の確認・操作を行う必要があります。

正しくお使いいただくために（本書）	本機を正しくお使いいただくための説明 はじめによくお読みください
	●ご使用 OS の確認 ●パソコンに DVD-RAM ドライバーをインストールする ●パソコンに DirectX をインストールする ●パソコンと本機を接続する ●セットアップを確認する

（CD-ROM、DVD-ROM、DVD-RAM ドライブとしてご使用いただけます）

↓

DVD ビデオ再生ソフト	●WinDVD をインストールする （使用方法についてはクイックガイドをよくお読みください。）

（DVD ビデオをご覧いただけます）

↓

書き込みソフト	●B's Recorder GOLD BASIC/B's CLiP をインストールする （使用方法についてはクイックガイドをよくお読みください。）

（DVD-RAM、DVD-R/RW、+R/RW、CD-R/RW に書き込みができます）

↓

DVD-RAM 対応編集ソフト	●DVD-MovieAlbumSE をインストールする （使用方法についてはクイックガイドをよくお読みください。）

（DVD-RAM に映像を編集・記録できます）

↓

DVD-Video 編集ソフト	●MyDVD LE をインストールする （使用方法についてはクイックガイドをよくお読みください。）

（映像を編集し、DVD-Video 形式のディスクを作成できます）

- Microsoft と Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- B's Recorder と B's CLiP は株式会社ビー・エイチ・エーの商標です。
- WinDVD は InterVideo, Inc. の登録商標です。
- MyDVD は米国 Sonic Solutions の登録商標です。
- SmoothLink は松下電器産業株式会社の登録商標です。
- Photo CD は Eastman Kodak Company の登録商標です。
- +R, +RW は +RW アライアンスで策定された名称です。
- その他、各社名および各商品名は各社の商標または登録商標です。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- 本書の記載内容は予告なしに変更される場合があります。

本機の特長

■ 1台で DVD-RAM/R/RW、+R/RW、CD-R/RW 7 種類の記録に対応

フォーマットタイプ	ディスクタイプ	記録	再生
DVD フォーマット※2	DVD-RAM※1片面4.7GB/1.4GB　両面9.4GB/2.8GB	●	●
	DVD-RAM※1片面2.6GB	−	●
	DVD-R（for General）	●※4	●
	DVD-RW（Ver.1.1）	●	●
	+R（Ver.1.11/1.0）	●※4	●
	+RW（Ver.1.2/1.1）	●	●
	DVD-Video、DVD-ROM	−	●
CD フォーマット※2	CD-R	●※4	●
	CD-RW※3	●	●
	CD-ROM、音楽CD、CD-EXTRA、Photo CD、Video CD	−	●

■ DVD ビデオレコーダーで録画されたディスク（DVD-RAM/R/RW、+RW）に対応
■ バッファアンダーラン防止機能（Smooth Link）搭載
■ 各種アプリケーションを付属

映像系アプリケーション：DVD-MovieAlbumSE
（ビデオレコーディングフォーマット対応ソフト）
MyDVD LE（DVD パーソナルオーサリングソフト）
WinDVD（ビデオ再生ソフト）

データ系アプリケーション：B's Recorder GOLD BASIC（ライティングソフト）
B's CLiP※4（パケット記録ソフト）

*1 カートリッジタイプのディスクは、ディスクを取り出してご使用ください。
カートリッジから取り出せない TYPE1 ディスクは、使用できません。
2.6GB ディスクは再生専用となります。両面ディスクは同時に両面の記録再生はできません。

*2 ディスク・ドライブ・記録方式・パソコンの性能などによっては、本機の記録・再生性能を発揮できない場合があります。

*3 Ultra Speed CD-RW の書き込みには対応していません。


*4 付属の B's CLiP は、CD-R、DVD-R、+R の書き込みには対応していません。

Windows 2000 の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。（以下 Windows 2000）
Windows Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。（以下 Windows Me）
Windows XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemです。（以下 Windows XP）


付属品のご確認

ご使用いただくまえに、次のものがそろっているか確認してください。
万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店まで
ご連絡ください。

□**AC アダプター**（中国製）
（KX-WZ712）




□**電源コード**
（タイ製）




□**CD-ROM**

・B’s Recorder GOLD BASIC
・B’s CLiP
・WinDVD
・DVD-MovieAlbumSE
・MyDVD LE
・DVD-RAM ドライバー




ケースにシリアル番号付


□**専用 USB ケーブル**
（フィリピン製）




□**取扱説明書**




□**セットアップガイド**



□**保証書**



□**B's Recorder GOLD BASIC / B's CLiP クイックガイド**
□**WinDVD クイックガイド**
□**DVD-MovieAlbumSE クイックガイド**
□**MyDVD LE クイックガイド**

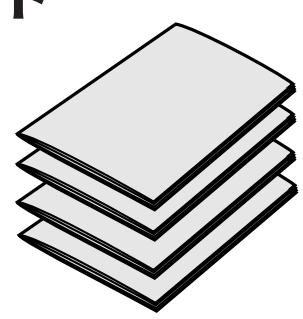

イラストは現物と一部異なる場合があります。
（付属品の内容は予告なく変更される場合があります。）

付属品を開封前に、必ず「エンドユーザーライセンス契約書」（☞ 84～85ページ）
をお読みください。

もくじ

安全上のご注意 （必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


⚠ 警告

電源コード・AC アダプターについて

電源コード・電源プラグ・AC アダプターを破損するようなことはしない



禁　止

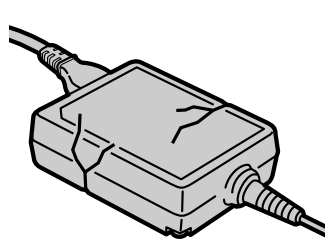

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたり、布などをかぶせたりしない）


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。


⚠ 警告

電源コード・AC アダプターについて

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V以外での使用はしない




禁　止

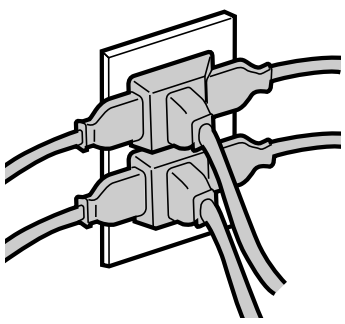

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



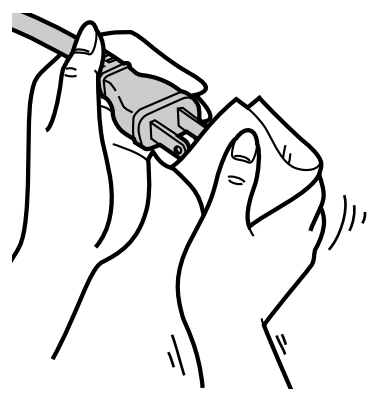

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
  長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

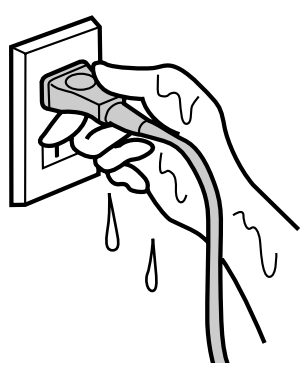

感電の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください


⚠ 警告

ご使用について

絶対に本機を分解したり、修理・改造しない



分解禁止

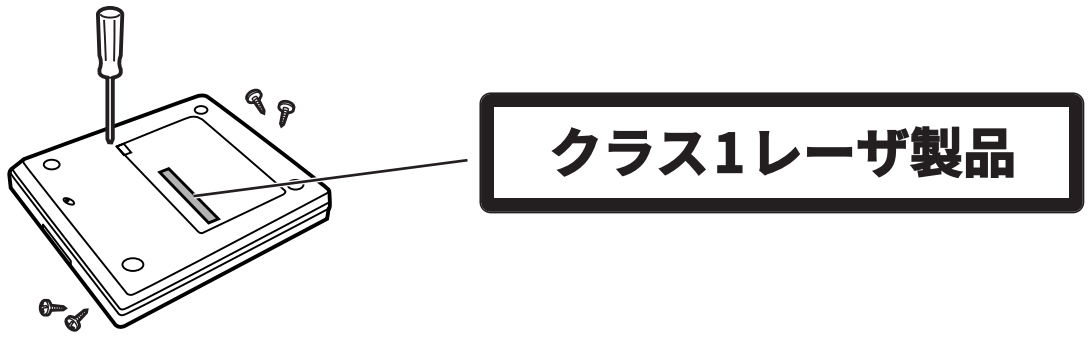


本機は、クラス1レーザ製品です。
レーザ光線による視力障害の原因になることがあります。


● 内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。


もし異常が起こったら

異常が起きたらすぐに電源プラグを抜く



電源プラグを抜く



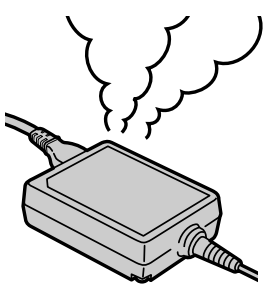

・本体が破損した
・本体内に異物が入った
・煙が出ている・異臭がする
・異常に熱い
などの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因になります。


● 異常が起きたら、すぐに電源スイッチを切って電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴りだしたら、電源プラグ、AC アダプターや本機の金属部に触れない



接触禁止

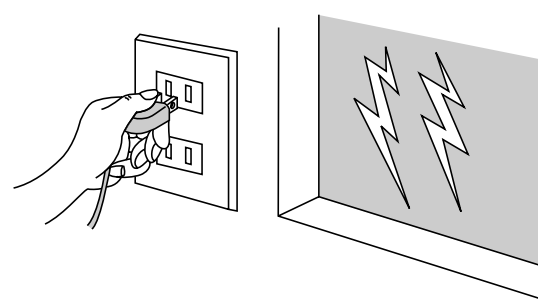

感電の原因になります。

⚠ 注意

ご使用について


電源プラグを接続したまま移動しない

禁　止

電源コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

● 電源コードが傷ついた場合は、すぐに電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

電源コードはプラグ部分を持って抜く

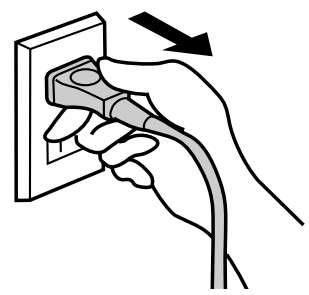

電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

長時間直接触れて使用しない

禁　止

AC アダプターの温度の高い部分に長時間、直接触れていると、低温やけど※ の原因になることがあります。

※ 低温やけどについて
体温より少し高い温度のものでも、皮膚の同じ個所に、長時間、直接触れていると、低温やけどを起こすおそれがあります。

ディスクの回転中に本機を移動・振動させない

禁　止

ディスクが外れて、ディスクを傷つける原因になります。

ひび割れや補修したディスクは使用しない

禁　止

ディスクが割れてけがの原因になります。

正しくお使いいただくために

使用場所について

■夏季の閉め切った自動車内や長時間直射日光の当たるところ、暖房器などの近くで使用したり、放置しないでください
変形・変色または故障の原因になることがあります。

ご使用について

■専用 USB ケーブル以外は使用しないでください
本機やパソコンの故障の原因になることがあります。

■水や湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所（調理台や加湿器のそばなど）で使用しないでください
故障の原因になることがあります。

■本機やディスクを結露した状態で使用しないでください
寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着（結露）し、誤動作、故障の原因になることがあります。
- ディスクを取り出し約１時間放置したのち、ご使用ください。

■本機に磁石など磁気をもつものを近づけないでください
磁気の影響を受けて、動作が不安定になることがあります。

■本機内部に金属物を入れないでください
故障の原因になります。

■レンズに触れないでください
音とびしたり、データが正常に書き込み・読み込みできなくなります。

■隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは
- **2m 以上離してください**
- **同一コンセントでご使用の場合は、コンセントを別にしてください**

AC アダプターについて

■付属の AC アダプター・KX-WZ712をご使用ください
他の AC アダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。

（社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

高調波ガイドライン適合品

コピーコントロール CD について

■本機は、CD 規格（コンパクトディスクデジタルオーディオ）に準じていない「コピーコントロール CD」などについては、動作や音質の保証は致しかねます。
■CD 規格に準じた CD の再生や読み出しに支障がなく、上記のような特殊ディスクで支障が出る場合は、ディスクやパッケージ、印刷物などをよくお確かめのうえ、ディスクの発売元へお問い合わせください。

書き込みについて

■本製品の使用や故障により生じたデータの損失ならびに直接的、間接的な損害につきましては、当社は保証をいたしません。あらかじめご了承ください。
■重要なデータに関しては、万一に備えて元データと照合（ファイルコンペア等）を追加した状態で書き込みやバックアップ（複製）を行ってください。

著作権について

■本機を利用して音楽用 CD 等の各種ディスク、インターネット上の画像や情報等著作権の対象となっている著作物を、複製または編集することについては、著作権法上、個人または家庭内など限られた範囲内での使用（以下「私的使用」と言います）のみ許容されます。
■利用者が著作権をお持ちでない著作物を権利者に無断で複製、編集することは著作権法で禁じられています。また、著作物によっては、その使用許諾条件で複製が制限されたり、禁じられている場合がありますので、「私的使用」を目的とする場合でも使用許諾条件の内容に従ってください。

DVD ビデオレコーダーで録画したディスクに関するお知らせ

- DVD-RAM ディスクのコピーは、DVD-MovieAlbumSE の「DVD-MovieAlbum コピーツール」をお使いください（一世代だけ録画が許された CPRM 対応の映像のコピーには対応しておりません）。
- DVD-R/RW, +R/RW ディスクのコピーは、B's Recorder GOLD BASIC のディスクコピーをお使いください（著作権保護された映像のコピーには対応しておりません）。

使用できるディスクについて

本機では、次のディスクが使用できます。

読み込み対応ディスクとマーク	
DVD-ROM	**DVD-Video**※1
CD-ROM	**Video CD**※2
CD-DA（音楽CD）	**CD-EXTRA**
CD TEXT※2	**Photo CD**※3

書き込み対応ディスクとマーク	
DVD-RAM※4	・カートリッジなし ・カートリッジあり （TYPE2、TYPE4に限ります）
DVD-R	**DVD-RW**
+R	**+RW**
CD-R	**CD-RW**

*1 再生可能な DVD-Video は、再生可能地域コード（リージョンコード）[2]（2を含むもの）または [ALL] の表示があるものです。他の地域コードのものは、リージョンコードの設定変更が必要です。（☞ 50ページ）

*2 付属アプリケーションを使用することにより、再生が可能です。

*3 使用時には市販の専用ソフトが別途必要です。

*4 DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしか、カートリッジから取り出し可能な TYPE2 または TYPE4 のものに限ります。（☞ 14、16〜18ページ）

DVD ビデオレコーダーで録画したディスクに関するお知らせ

DVD-MovieAlbumSE では DVD-RAM の、WinDVD では DVD-RAM、DVD-RW ディスクの録画映像の再生について

DVD ビデオレコーダーで一世代だけ録画が許された CPRM 対応映像（一部のデジタル放送など）を記録した DVD ディスクの CPRM 部映像の再生には対応しておりません。

付属アプリケーションと使用ディスクについて

本機付属のアプリケーションと使用できるディスクの関係は以下のようになります。

ディスク	サポート形式（ディスクフォーマット）	付属のアプリケーション名（バージョン等は省略しています）					
		DVD-RAMドライバー	B's Recorder GOLD	B's CLiP	DVD-MovieAlbum	MyDVD	WinDVD
DVD-RAM	UDF/FAT32	リード/ライト	ー	ー	ー	ー	ー
	UDF Bridge※6	ー	作成	ー	ー	ー	ー
	-VR※1	ー	ー	ー	作成/再生/編集	ー	再生
	DVD-Video※2	ー	ー	ー	ー	作成	再生
DVD-R, +R	UDF Bridge	ー	作成	ー	ー	ー	ー
	DVD-Video※3	ー	ー	ー	ー	作成	再生
DVD-RW, +RW	UDF	ー	ー	リード/ライト	ー	ー	ー
	UDF Bridge	ー	作成	ー	ー	ー	ー
	DVD-Video※3	ー	ー	ー	ー	作成	再生
	-VR	ー	ー	ー	ー	ー	再生
	+VR※4	ー	ー	ー	ー	作成/編集	再生
CD-R	データ CD (ISO 9660)	ー	作成	ー	ー	ー	ー
	音楽 CD	ー	作成	ー	ー	ー	再生
	Video CD※5	ー	作成	ー	ー	作成	再生
CD-RW	UDF	ー	ー	リード/ライト	ー	ー	ー
	データ CD (ISO 9660)	ー	作成	ー	ー	ー	ー
	音楽 CD	ー	作成	ー	ー	ー	再生
	Video CD※5	ー	作成	ー	ー	作成	再生

すべての装置・再生ソフトでの再生を保証するものではありません。

※1 本機と DVD-MovieAlbumSE の組み合わせで作成した、ビデオレコーディング規格（以下 -VR 規格と表記します）準拠 DVD-RAM ディスクは、DVD-RAM 再生に対応した DVD プレーヤーや DVD ビデオレコーダーで再生できます。また、ビデオレコーディング再生のアプリケーションソフトを使うと、DVD-RAM 再生に対応した DVD-ROM ドライブや DVD-RAM ドライブなどでも再生できます。

※2 本機と MyDVD LE の組み合わせで作成した DVD-Video 形式の DVD-RAM ディスクは、パソコン上で WinDVD と組み合わせてお使いください。

※3 本機と MyDVD LE の組み合わせで作成した DVD-R/RW, +R/RW ディスクは、DVD ビデオ規格準拠となります。
DVD の各ディスク形式に対応した DVD プレーヤーで再生できます。パソコン上では DVD-Video 再生ソフトを使うと、DVD-R/RW や +R/RW 再生に対応したドライブでも再生できます。

※4 本機と MyDVD LE の組み合わせで作成した、+RW のビデオレコーディング方式（以下 +VR形式と表記します）ディスクは、+R/RW の再生に対応した DVD プレーヤーや DVD ビデオレコーダーで再生できます。また、ビデオレコーディング再生のアプリケーションソフトを使うと、+R/RW メディア再生に対応した DVD-ROM ドライブでも再生できます。-VR との互換性はありません。

※5 本機と MyDVD LE の組み合わせで作成した Video CD 形式の CD-R、CD-RW ディスクは、CD-R、CD-RW ディスクの再生と Video CD（Ver. 2.0）に対応した装置で再生できます。

※6 本機と B's Recorder GOLD BASIC との組み合わせで記録した DVD-RAM ディスクは、読み出し専用メディアとなります。

ディスクの種類とデータ転送速度

【DVD メディアの場合】

1倍速の転送レート＝1385 kB/s

ディスク		書き込み速度※1	読み出し速度
DVD-RAM	9.4 GB（両面）、4.7 GB（片面）	2倍速	2倍速
	2.6 GB（片面）	―	1倍速
	2.8 GB（両面）、1.4 GB（片面）	2倍速	2倍速
DVD-ROM	シングルレイヤー（1層）	―	最大8倍速
	デュアルレイヤー（2層）	―	最大6倍速
DVD-Video		―	最大4倍速
DVD-R	4.7 GB（for General, Ver. 2.0）	最大 4倍速/2倍速/1倍速	最大4倍速
DVD-RW	4.7 GB（Ver. 1.0）	―	最大4倍速
	4.7 GB（Ver. 1.1）	2倍速/1倍速	最大4倍速
+R	4.7 GB（Ver. 1.11/1.0）	2.4倍速	最大4倍速
+RW	4.7 GB（Ver. 1.2/1.1）	2.4倍速	最大4倍速

DVD-RAM：繰り返してデータの書き込みができる（リムーバブル）DVD です。
DVD-ROM：読み出し専用の DVD です（映像を記録したものが DVD-Video です）。
DVD-R, +R：一度だけ書き込みが可能な DVD です。
（for Authoring タイプの DVD-R へは書き込めません。）
DVD-RW, +RW：書き込んだデータの消去や書き込み、書き換えが可能な DVD です。

※1 書き込み倍速に対応したディスクが必要です。
（ディスクによっては、指定した倍速で書き込めない場合があります。）

■ DVD-R/RW, +R/RWの書き込み方式

ディスクアットワンス：データを一度にまとめてディスクに書き込む方式です。追加書き込みをすることはできません。

インクリメンタル：「パケット」と呼ばれる単位に分割してデータを書き込む方式です。記録するソフトはパケットライトソフトまたは、パケット記録ソフトと呼ばれ、これを使うと、ハードディスクなどと同じような書き込みが可能となります。

DVD-RAM への書き込みに B's Recorder GOLD BASIC を使用すると

エクスプローラー上でのドラッグアンドドロップ操作やアプリケーション上から直接保存などの今までのハードディスクのような使いかたに加えて、CD-R/RW と同様な書き込みができます（2.6 GB ディスクを除く）。

特長

- 書き込み時にベリファイあり/なしを選択できます。
  ベリファイなしを選択すると、エクスプローラーや他のアプリケーションで書き込む場合（ベリファイあり）に比べて約2倍の速度で書き込みができます。
- 追加書き込みができます。

ディスクの種類とデータ転送速度

【CD メディアの場合】

1倍速の転送レート＝150 KB/s

ディスク		書き込み速度	読み出し速度
CD-ROM		－	最大24倍速
CD-R		最大16倍速/8倍速/4倍速	最大24倍速
CD-RW	1－4倍速	4倍速	最大12倍速
	4－10倍速（High Speed）	8倍速/4倍速	最大12倍速

CD TEXT：音楽CD にタイトルや曲名などの文字情報を記録するフォーマットです。

Photo CD：写真のイメージデータを CD-ROM に記録し、コンピュータで使用したりするためのもので、Kodak 社が開発したフォーマットです。

Video CD：映画などの動画を MPEG1 方式で圧縮して CD に収めたタイトル、またはそのフォーマットのことです。

CD-ROM：読み出し専用の CD です。

CD-R：一度だけ書き込みが可能な CD です。書き込んだデータの消去や書き換えはできません。
書き込みモードによっては、空き領域に追加書き込みが可能です。

CD-RW：書き込んだデータの消去や書き込み、書き換えが可能な CD です。

■ CD の対応フォーマット

CD-DA (音楽CD)：音楽CD のフォーマットです。

CD-ROM Mode1：デジタルデータを記録するためのフォーマットです。

CD-ROM XA Mode2：マルチメディアに適したフォーマットで、データと音声・画像を混在させたフォーマットです。

CD-EXTRA：1つめのセッションにオーディオデータを書き込み、2つめ以降のセッションにデータを記録するフォーマットです。

■ CD-R/RW の書き込み方式

ディスクアットワンス：データを一度にまとめてディスクに書き込む方式です。追加書き込みをすることはできません。

トラックアットワンス：トラック単位でデータを書き込む方式です。ディスクの容量内で、最大99回までの追加書き込みが可能です。

セッションアットワンス：セッション単位でデータを書き込む方式です。

マルチセッション：データの記録単位である「セッション」を複数記録する方式です。

パケットライト（パケット記録）：「パケット」と呼ばれる単位に分割してデータを書き込む方式です。記録するソフトはパケットライトソフトまたは、パケット記録ソフトと呼ばれ、これを使うと、ハードディスクなどと同じような書き込みが可能となります。

使用できるディスクについて


ディスクの取り扱いについて

ディスクは、正しく取り扱いをしないとデータの記録や再生が正常に行われず、データが損なわれたり、ドライブが故障する、などの障害が発生する場合があります。
本書および、ご使用のディスクの取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

ディスクの取り扱い

■ディスクを長時間直射日光の当たる場所や高温の場所、湿度の高い場所に放置しないでください
ディスクが変形し、データが正常に書き込み・読み込みできなくなります。

■ディスクの信号記録面に触れないでください

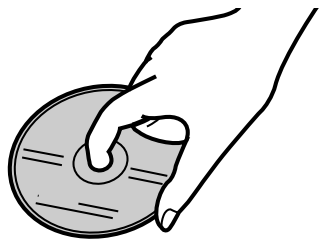

ディスクが汚れると、データが正常に書き込み・読み込みできなくなります。

■乾いた布などでディスク表面を強くこすらないでください
ディスクが傷ついたり、変形したりすると、データが正常に書き込み・読み込みできなくなります。

■ディスクの指定の場所以外に文字を書いたり、ラベルを貼らないでください



ディスクが傷つくと、データが正常に書き込み・読み込みできなくなります。

- 文字などを書く場合は、フェルトペンなどペン先の軟らかいものをご使用ください。

■ディスクを薬品や洗剤で拭かないでください
ディスクが傷ついたり、変形したりすると、データが正常に書き込み・読み込みできなくなります。

■ディスクを投げたり、曲げたりしないでください
ディスクが傷ついたり、変形したりすると、データが正常に書き込み・読み込みできなくなります。

DVD-RAM ディスクについて

DVD-RAM ディスクは、「記録できる DVD」として、パソコンデータの大容量記録再生を目的に開発されたリムーバブルディスクです。

DVD-RAM ディスクには、以下のタイプがあります。

- **TYPE1**…カートリッジからのディスクの取り出しはできません。
- **TYPE2**…片面のディスクで、カートリッジからのディスクの取り出しができます。
- **TYPE4**…両面のディスクで、カートリッジからのディスクの取り出しができます。
- **カートリッジなし**

本機でご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE2 または TYPE4 の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。


TYPE2、TYPE4 の DVD-RAM ディスクについて

ディスクを取り出すには


カートリッジからのディスクの取り出しは、以下の手順で行います。
〔イラストは松下電器産業（株）製 12 cm DVD-RAM ディスクで説明しています。
他社のディスクをご使用の場合は、ディスクの取扱説明書をご覧ください。〕

TYPE2 カートリッジからディスクを取り出すときは


1 カートリッジのロックピンを、ボールペンなどの先のとがったもので押し、確実に折って、取り除く

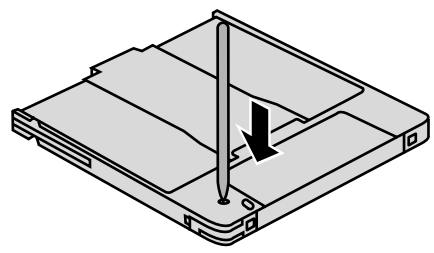

2 カートリッジ左手前側面にある開閉用のへこみを、細いもので押さえ、開閉ふたを開ける

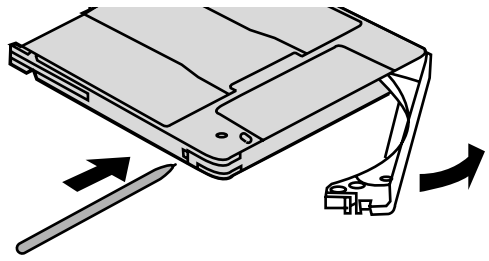

3 表面を汚したり、傷つけたりしないよう、ディスクを水平に取り出す

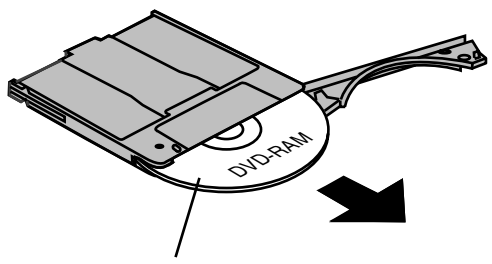

ディスクを収納するときは

- カートリッジのデザイン面とディスクのレーベル面を同じ向きにしてディスクをカートリッジに挿入し、開閉ふたを閉じる位置まで戻します。
- 開閉ふたを閉じた後にライトプロテクトの設定を確認してください。

取り扱い上のお願い


ディスクの取り扱い（☞16ページ）と下記内容にお気をつけください。

- 開閉ふたを開くときに無理な力を加えて破損させないでください。
  ディスクを取り出したあとのカートリッジには DVD-RAM 以外のディスクを入れて使用しないでください。
- ディスクが汚れた場合は、別売の専用クリーナー※でクリーニングしてください。ベンジン、シンナーや静電防止剤入りクリーナーなどは使用しないでください。
- 取り出したディスクは必ず元のカートリッジに戻して保管してください。


※ ディスククリーナーは LF-K200DCJ1 をご使用ください。

TYPE4 カートリッジからディスクを取り出すときは


1 **カートリッジのロックピン（2ヵ所）を、ボールペンなどの先のとがったもので押し、確実に折って、取り除く**

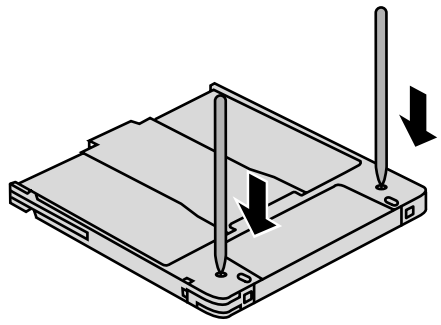

2 **カートリッジ左手前側面にある開閉用のへこみを、細いもので押さえ、開閉ふたを開ける**

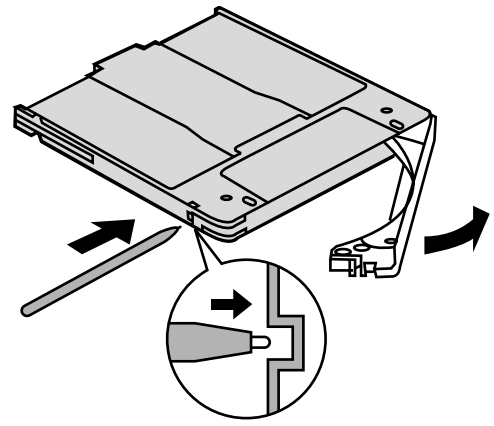

3 **表面を汚したり、傷つけたりしないよう、ディスクを水平に取り出す**



ディスクを収納するときは

- カートリッジの A 面とディスクの A 面を同じ向きにしてディスクをカートリッジに挿入し、開閉ふたを閉じる位置まで戻します。
- 開閉ふたを閉じた後にライトプロテクトの設定を確認してください。

取り扱い上のお願い

ディスクの取り扱い（☞16ページ）と下記内容にお気をつけください。


- 開閉ふたを開くときに無理な力を加えて破損させないでください。
ディスクを取り出したあとのカートリッジには DVD-RAM 以外のディスクを入れて使用しないでください。
- ディスクが汚れた場合は、別売の専用クリーナー※でクリーニングしてください。ベンジン、シンナーや静電防止剤入りクリーナーなどは使用しないでください。
- 取り出したディスクは必ず元のカートリッジに戻して保管してください。

※ ディスククリーナーは LF-K200DCJ1 をご使用ください。

本機に装着する DVD-RAM ディスクにフォーマットや記録ができない場合、いくつかの原因が考えられます。詳細は 45ページをご覧ください。

各部のなまえとはたらき

前面／天面／右側面

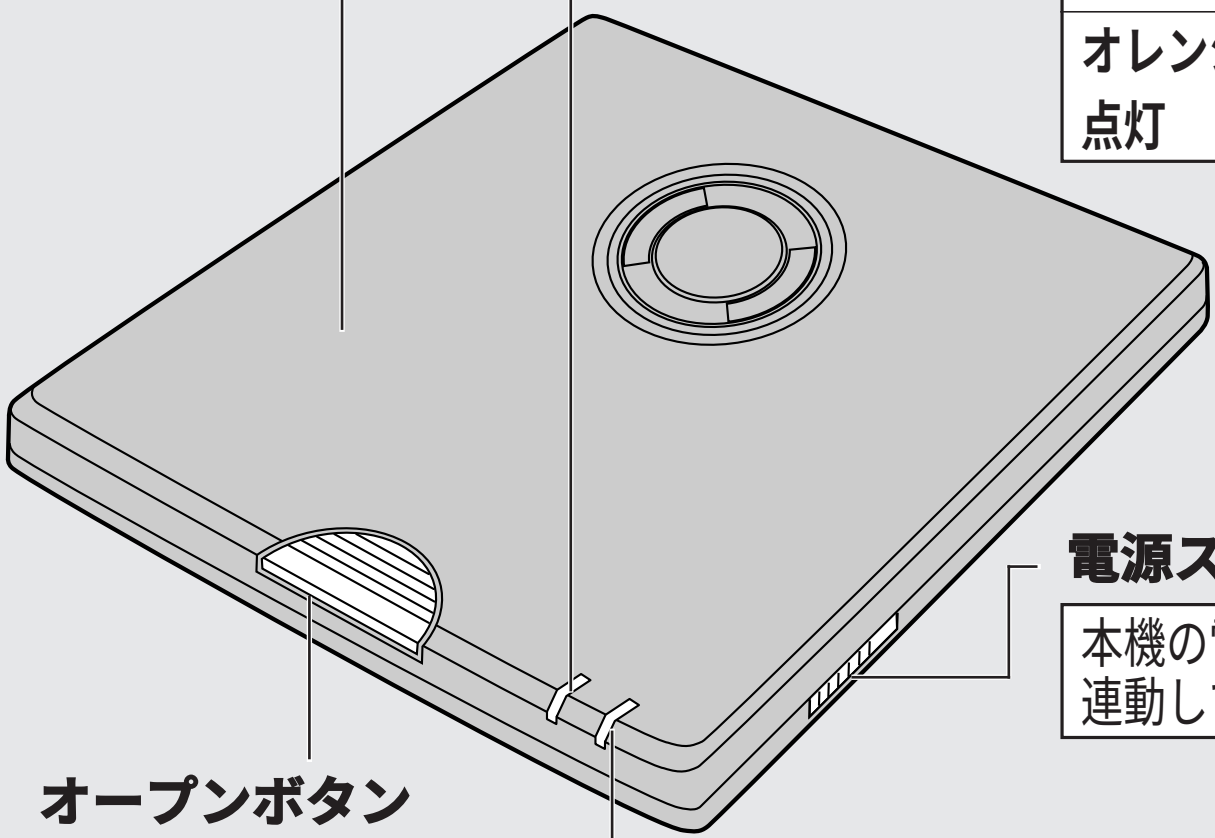

POWER/WRITE 表示ランプ

緑色点灯	本機の電源が入っているとき
オレンジ色点灯	データを書き込んでいるとき

電源スイッチ [POWER ⏻/I]


本機の電源はパソコンの電源に連動して自動的に入/切されます。

BUSY/DISC 表示ランプ

青色点灯	DVD 系ディスクを入れたとき
緑色点灯	CD 系ディスクを入れたとき
青色/緑色点滅	データを転送しているとき
紫色点滅	+RW メディアでバックグラウンドフォーマットしているとき、または自動的にフォーマットしているとき（☞ 54ページ）

お願い


- ご使用いただく前に、必ず本機のレンズ保護シートを取り外してください。
- ディスクカバーを開くには、37ページをご参照ください。

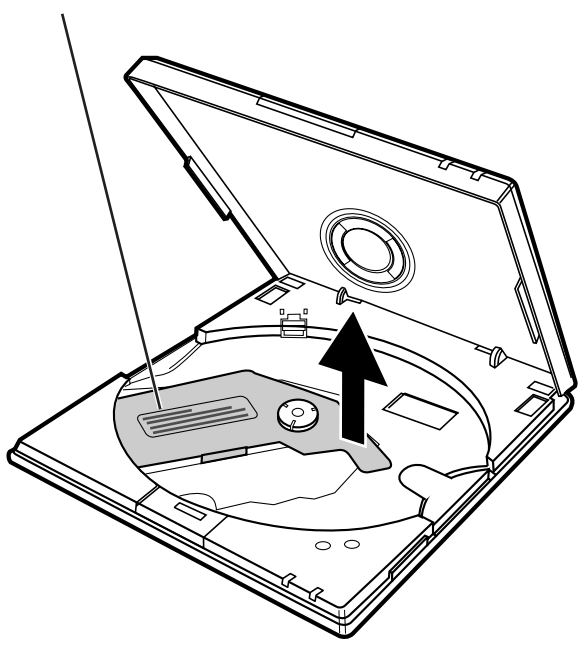

お知らせ

- オープンボタンを押したり、書き込みが終了した場合などに、ディスクカバーのロックが解除されます。そのまま続けてご使用いただく場合は、ディスクカバーを完全に開けた後でディスクカバーを閉じてください(☞35ページ)。

裏面／背面

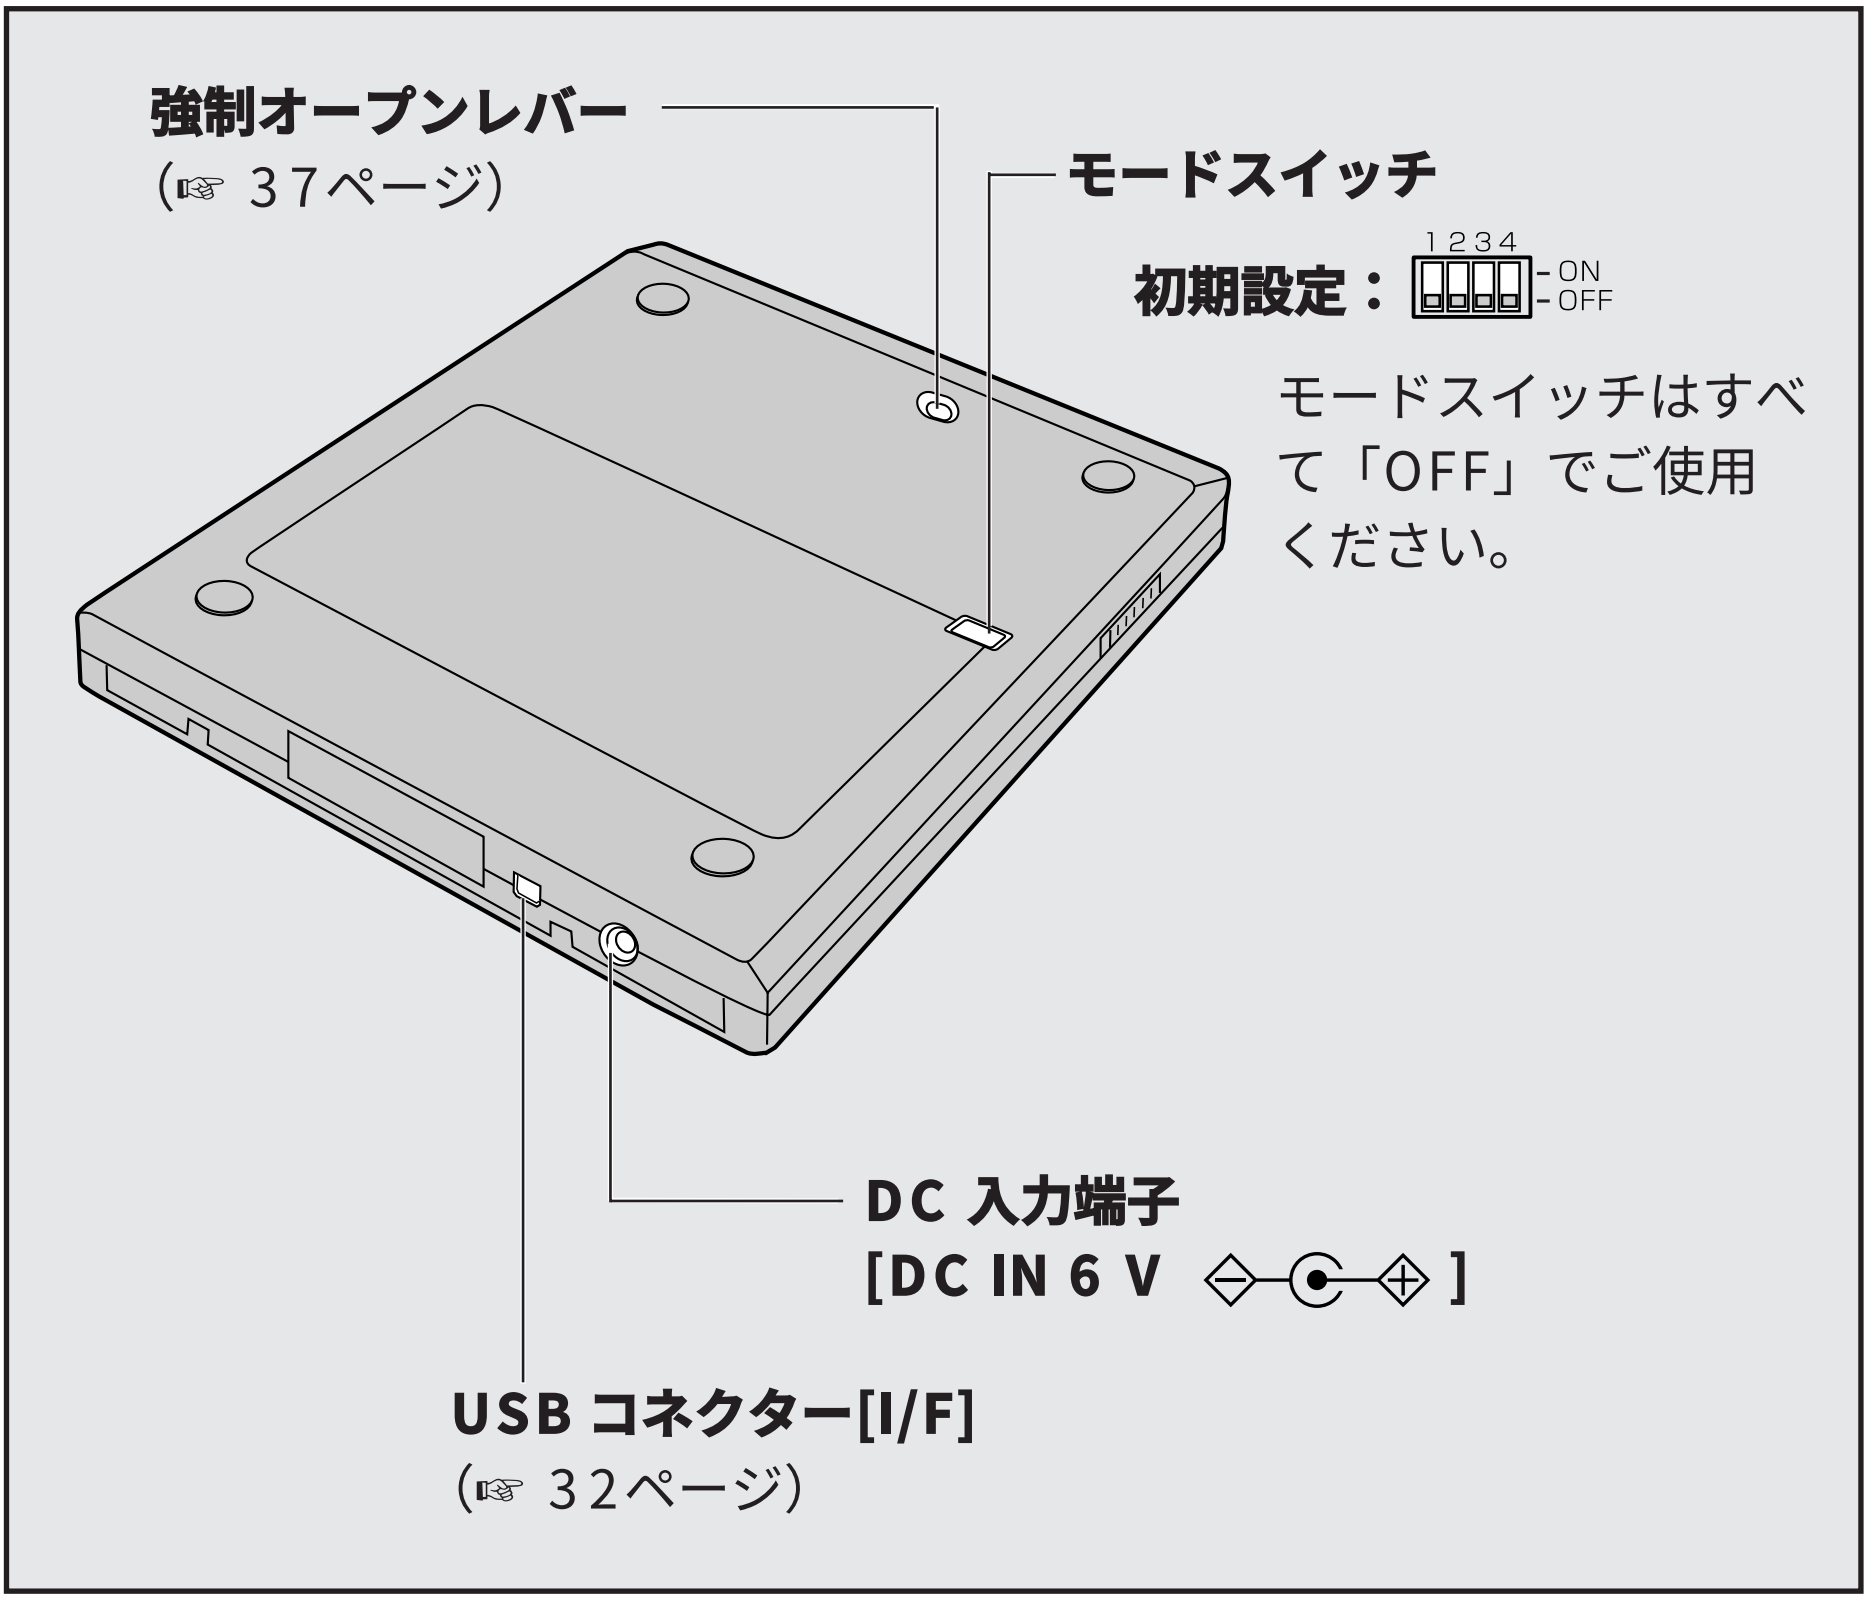

強制オープンレバー
(☞ 37ページ)
モードスイッチ
初期設定：
1 2 3 4
ON
OFF
モードスイッチはすべて「OFF」でご使用ください。
DC 入力端子
[DC IN 6 V]
USB コネクター[I/F]
(☞ 32ページ)

システムの必要条件

対応 パソコン[*1]	● DOS/V パソコン
対応 OS	● Windows® XP（日本語） ● Windows Me（日本語） ● Windows 2000（日本語）

■映像系アプリケーション使用時

CPU	Celeron® 800 MHz 以上 （DVCからのキャプチャー時：Pentium® 4 1.6 GHz 以上推奨）
メモリー	128 MB 以上 （DVCからのキャプチャー時：256 MB 以上推奨）
ハードディスク空き容量[*2]	100 MB 以上 (800 MB 以上を推奨) DVD の作成には 10 GB 以上
グラフィック環境	1024×768 ドット以上、16 ビット色以上 DirectX 対応（DirectX 9.0 以降）

■データ系アプリケーション使用時

CPU	Pentium® Ⅲ 以降（Pentium® Ⅲ 700 MHz 以上を推奨）
メモリー	64 MB 以上（128 MB 以上を推奨）
ハードディスク空き容量[*2]	100 MB 以上 (800 MB 以上を推奨) DVD の作成には 10 GB 以上
グラフィック環境	800×600 ドット以上、16 ビット色以上 DirectX 対応（DirectX 9.0 以降）

[*1] いずれも、USB ポートを搭載した機種に限ります。
USB2.0 でお使いいただくには、パソコンが USB2.0 に対応している必要があります。パソコンが USB2.0 に対応していない場合、本機は USB1.1 接続ドライブとして動作します。

[*2] 安定した書き込みを行うには、連続した領域を確保してください。

本機付属のソフトウェア

本製品には、以下のソフトウェアが付属されています。（付属の CD-ROM に収録）
ドライバーソフトは本機を使用するのに必要なソフトです。必ずインストールしてください。

ドライバーソフト

はじめにインストールしてください。

1. DVD-RAM ドライバー
DVD-RAM ディスクの読み書きを行うためのドライバーとユーティリティです。

■ フォーマットソフト（DVDForm）
DVD-RAM ディスクを UDF / FAT32 形式でフォーマットを行うソフトウェアです。

■ DVD-RAM ディスクライトプロテクトツール（WPTool）
DVD-RAM ディスクのライトプロテクト設定・解除を行うソフトウェアです。

2. DirectX 9.0b
本機付属のアプリケーションでは、DirectX 9.0 以降が必要です。
付属の CD-ROM からインストールしてください。

アプリケーション

アプリケーションは必要に応じてインストールしてください。（☞47ページ）

1. ビデオ再生ソフト ……………… WinDVD

2. DVD-RAM、DVD-R/RW、+R/RW、CD-R/RW 書き込みソフト
- **ライティングソフト ……………… B's Recorder GOLD BASIC**
- **パケット記録ソフト ……………… B's CLiP**

3. ビデオレコーディングフォーマット対応ソフト ……… DVD-MovieAlbumSE

4. DVD パーソナルオーサリング（編集）ソフト … MyDVD LE

本機をご使用いただくための手順とながれ

お願い

- Windows XP / Windows 2000 にインストールする場合は、必ず管理者権限（Administrator）のあるユーザーでログオンして、インストールしてください。

参照ページ

OS の確認

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me

24

対応 USB の確認・準備

USB2.0 ですか　USB1.1 ですか

25

パソコンへの接続

1 本機をパソコンに接続する 32

2 CD-ROM をセットする 35

DVD-RAM ドライバーのインストール

1 DVD-RAM ドライバーをインストールする

※ インストール後にパソコンの再起動が必要です。

27

Direct X のインストール

1 Direct X 9.0b をインストールする

※ DirectX 9.0b をインストール後、必要に応じパソコンを再起動してください。

30

アプリケーションのインストール

1 アプリケーションをインストールする

※ 使用するアプリケーションをインストール後、必要に応じパソコンを再起動してください。

47

アプリケーションを使う

クイックガイドをご参照ください

※ パソコン再起動後は、オープンボタンを押しディスクカバーを完全に開けた後でディスクカバーを閉じてください。CD-ROMが起動しセットアップメニューを表示します。

準備

操作方法の表現は、特に OS 表記がない場合、Windows XP の表現に合わせています。OS が異なる場合は、ご使用の OS 表現に読み替えてください。

Windows のバージョンを確認する

ご使用パソコンの Windows のバージョンを確認します。

Windows XP

タスクバーから スタート をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックすると、「システムのプロパティ」画面が表示されます。

Windows XP 以外

画面の「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックすると、「システムのプロパティ」画面が表示されます。

「システム」に、「Microsoft Windows XP」または「Microsoft Windows 2000」もしくは「Microsoft Windows Me」の表示があることを確認してください。



OS およびバージョンの表示

お知らせ
- 本機は、Windows 95 や Windows 98、Windows 98 SE、Windows NT® には対応していません。

ご使用パソコンの対応 USB を確認する

パソコンの USB ポートで使用する場合、パソコンが USB2.0 に対応していないと、本機は USB1.1 接続ドライブとして動作します。
パソコンが USB2.0 に対応していない場合、市販の USB2.0 インターフェースカードが必要です（☞ 81ページ）。
USB のタイプは、ご使用のパソコンの取扱説明書などでお確かめください。

■ USB1.1 で使用する

Windows XP / Windows 2000 / Windows Me では

USB ドライバーのインストールは不要です

OS 付属の標準 USB ドライバーで動作します。

↓

「DVD-RAM ドライバーをインストールする」（☞ 27ページ）へお進みください

お知らせ

USB1.1 インターフェース環境で接続された場合

- CD-R/RW への書き込み、書き換えや、CD-R/RW の読み込みは4倍速が限度となります。また、DVD-R/RW の書き込み、書き換えは1倍速未満の性能となり、記録した画像にリンギングやブロックノイズが多発する可能性があります。
- DVD-Video 再生のときも、こま落ちやブロックノイズが発生することがあります。
- DVD-R、+R への書き込み、DVD-RW、+RW の書き換え、8倍速以上での CD-R への書き込み、CD-RW の書き換え、DVD-Video の再生は USB2.0 でのご使用を推奨します。

準備

■ USB2.0 で使用する

USB2.0 対応パソコンの場合

● **Windows XP でご使用の場合**

Windows XP でService Pack1未対応の場合は、Windows Update を適用してください。
「DVD-RAM ドライバーをインストールする」(☞ 27ページ) へお進みください。

● **Windows 2000 でご使用の場合**

Microsoft の Windows Update で Sevice Pack4 を適用した後で
「DVD-RAM ドライバーをインストールする」(☞ 27ページ) へお進みください。

USB2.0 未対応パソコンの場合

はじめに市販の USB2.0 インターフェースカードをパソコンに接続し、ご使用の OS に合わせて USB ドライバーをインストールしてください。
(ご使用カードの最新情報をホームページなどでご確認ください。)

● **Windows XP でご使用の場合**

USB ドライバーは Microsoft の Windows Update より提供されていますので Service Pack1 を適用してください。

↓

「DVD-RAM ドライバーをインストールする」(☞ 27ページ) へお進みください

● **Windows 2000 でご使用の場合**

USB ドライバーは Microsoft の Windows Update より提供されていますので Service Pack4 を適用してください。
インターフェースカードに付属の場合もありますので、カードの取扱説明書や各社ホームページで最新情報をご確認ください。

↓

「DVD-RAM ドライバーをインストールする」(☞ 27ページ) へお進みください

● **Windows Me でご使用の場合**

インターフェースカードに付属の USB ドライバーをインストールしてください。

↓

「DVD-RAM ドライバーをインストールする」(☞ 27ページ) へお進みください

DVD-RAM ドライバーをインストールする

本機をご使用いただくには、 DVD-RAM ドライバーのインストールが必要です。
本機付属の CD-ROM からインストールしてください。

お願い
- パソコンは、セットアップ作業中に電源が切れないように AC 電源でご使用ください。

お知らせ
- 本機付属以外の、DVD-RAM ドライバー、UDF ファイルシステムやパケット記録ソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。 DVD-RAM ドライバーを付属のパケット記録ソフト以外と重複してインストールすると、正常に動作しないことがあります。
- Windows XP / Windows 2000 にインストールするには、必ず管理者権限（Administrator）のあるユーザーでログオンして、インストールしてください。

1　パソコンに本機を接続する

「USB ケーブルの接続」（☞ 32ページ）をご参照ください。

2　付属の CD-ROM を本機にセットする

「ディスクを入れる」（☞ 35ページ）をご参照ください。
自動的に起動しセットアップメニューが表示されます。

お知らせ
- 自動的に起動しない場合は、マイコンピュータを開き CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、CD-ROM の中の「Asmenu.exe 」をダブルクリックしてセットアップメニューを起動してください。



DVD-RAM ドライバー

3　セットアップメニューの DVD-RAMドライバー をクリックする

インストール画面が表示されます。

（以降は OS によって操作が異なります。）

Windows XP / Windows Me の場合

4　インストール画面が表示されたら 次へ（N） をクリックする

インストールが開始されます。

5　インストール終了画面が表示されたら「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、完了 をクリックする

パソコンが再起動し、DVD-RAM ディスクの読み書きが可能になります。



お知らせ

● Windows XP で DVD-RAM ディスクをご使用いただくには

Windows XP をお使いの場合は、Windows XP の書き込み機能は使用しない設定にしてください。
本機では補助ツールで無効にすることができます。有効になった場合は、下記画面が表示されますので、はい（Y） をクリックしてください。



以下の方法でも、変更できます。

タスクバーから［スタート］→［マイコンピュータ］をクリックし、DVD-RAM ドライブ（本機）を右クリック、［プロパティ］→［書き込み］をクリックし、「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックをはずします。

Windows 2000 の場合


4　インストール画面が表示されたら 次へ（N） をクリックする

インストールが開始されます。



5　インストール終了後 完了 をクリックする


DVD-RAM ドライバーの検出とシステムの設定が行われます。

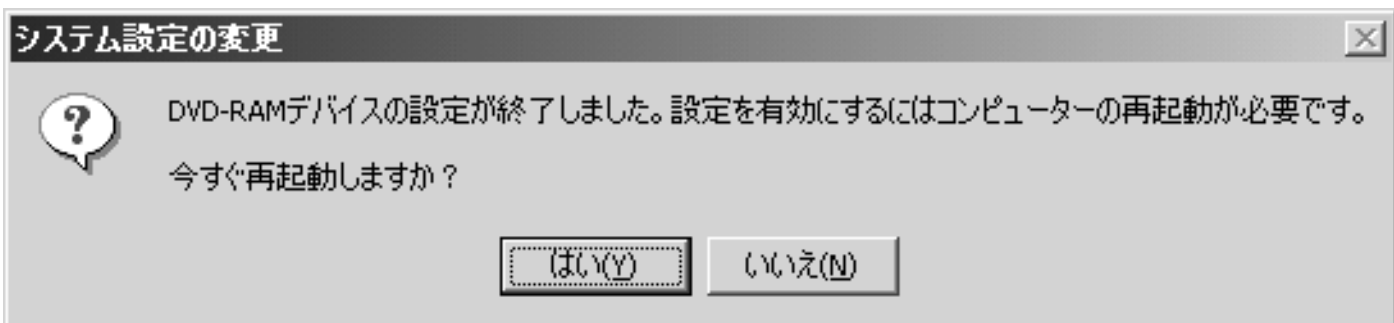

6　インストール終了画面が表示されたら はい（Y） をクリックする

パソコンが再起動し、DVD-RAM ディスクの読み書きが可能になります。

再起動後に、下記画面が表示されたら はい（Y） をクリックしてください。

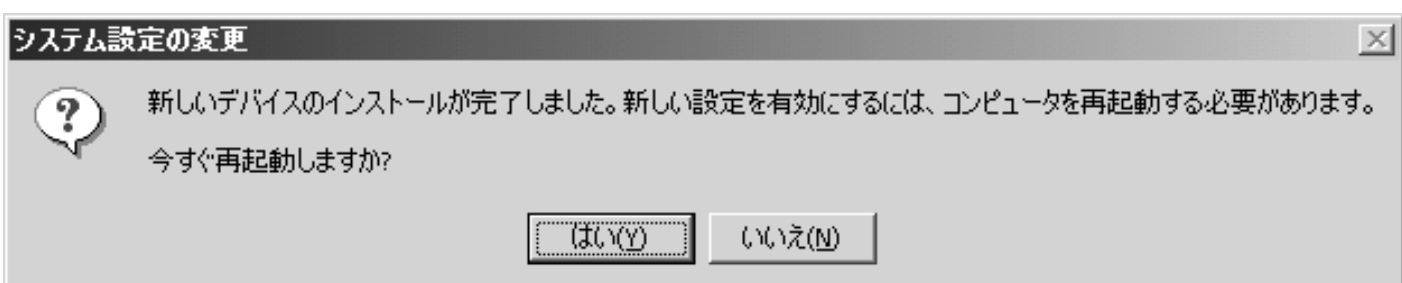

DirectX をインストールする

付属のアプリケーションには、DirectX 9.0b のインストールが必要です。
本機付属の CD-ROM からインストールしてください。

お願い
- パソコンは、セットアップ作業中に電源が切れないように AC 電源でご使用ください。

お知らせ
- Windows XP / Windows 2000 にインストールするには、必ず管理者権限（Administrator）のあるユーザーでログオンして、インストールしてください。


1　パソコンに本機を接続する

「USB ケーブルの接続」（☞ 32ページ）をご参照ください。

2　付属の CD-ROM を本機にセットする

「ディスクを入れる」（☞ 35ページ）をご参照ください。
自動的に起動しセットアップメニューが表示されます。

お知らせ
- 自動的に起動しない場合は、マイコンピュータを開き CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、CD-ROM の中の「Asmenu.exe 」をダブルクリックしてセットアップメニューを起動してください。

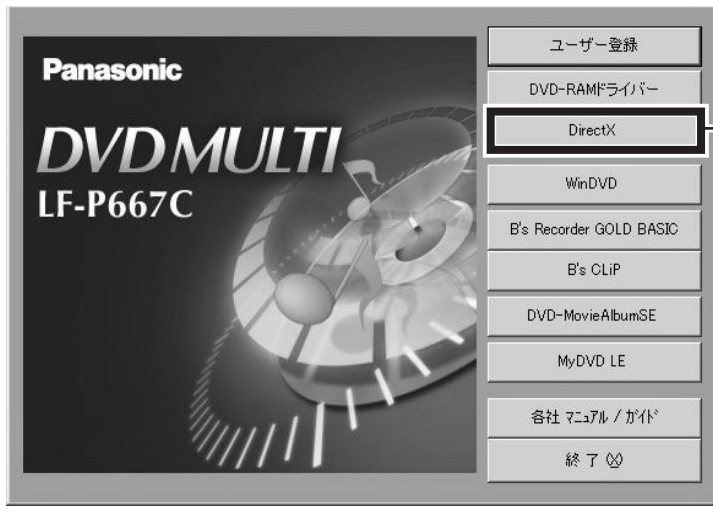

DirectX のインストール

3　セットアップメニューの DirectX をクリックする

インストール画面が表示されますので、以降は画面に従って操作してください。

（インストール後はパソコンの再起動が必要です。
DirectX 9.0b がすでにインストールされたパソコンでは再起動しません。）

セットアップを確認する

1　パソコンと本機を接続する

「USB ケーブルの接続」（☞ 32ページ）をご参照ください。

2　本機にディスクを入れないで、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックする

本機の接続とドライバーソフトのインストールが正常に行われると、「マイコンピュータ」上にアイコンが追加されます。

Windows XP の場合

（Windows XP では、1つのアイコンが追加されます。）




DVD-MULTI ドライブ用のアイコン

※（　）内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。

Windows 2000 / Windows Me の場合

（Windows XP 以外では、2つのアイコンが追加されます。）



CD-ROM, CD-R/RW, DVD-R/RW, +R/RW,
DVD-ROM ドライブ用のアイコン



DVD-RAM ドライブ用のアイコン

※（　）内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。

お知らせ


- 正常に表示されない場合、「表示」メニューの「最新の情報に更新」を選択してください。
- Windows XP 以外では、DVD-RAM ドライバーをインストールした後、本機にセットしたディスクの種類によって、操作対象のアイコンが異なります。

パソコンに接続する

USB ケーブルの接続

接続は確実に行ってください。

（接続例）

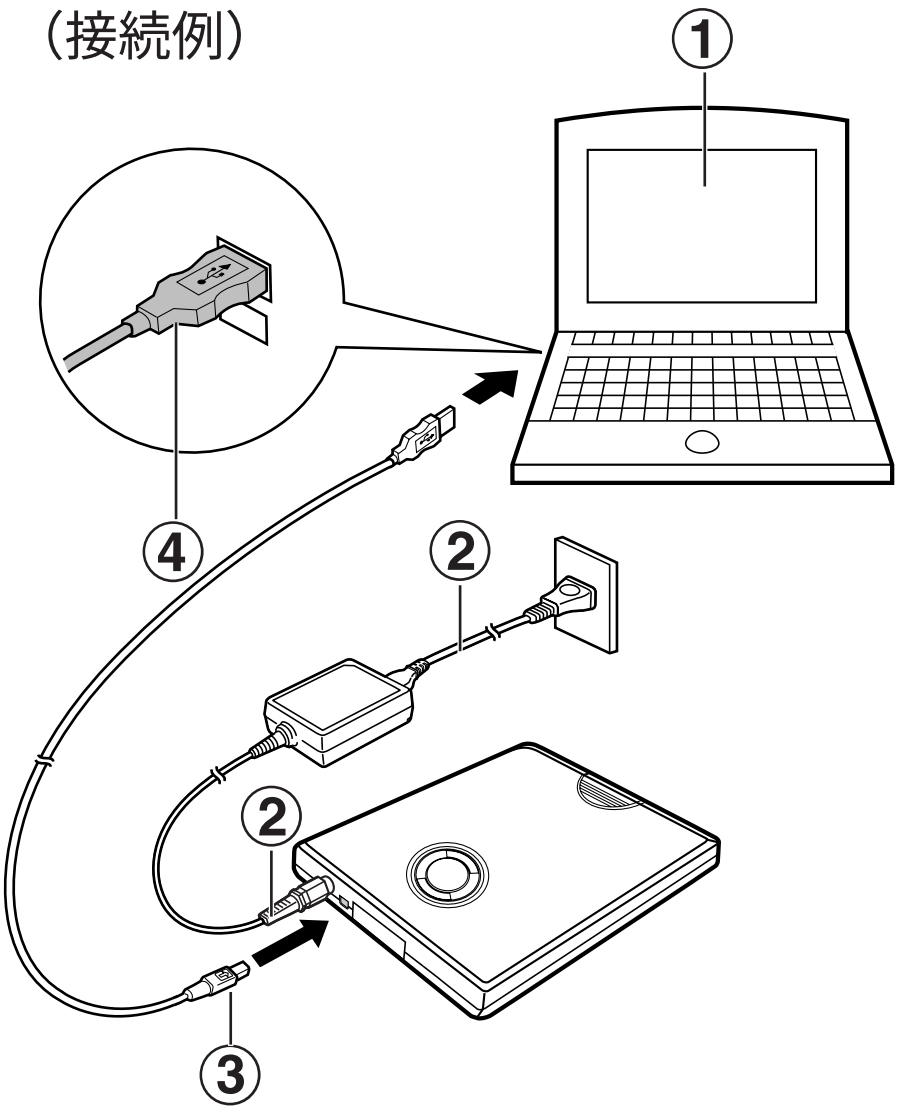

① パソコンを起動する

② AC アダプターに電源コードを接続し、本機に接続する

③ 付属の USB ケーブルのプラグ（小さい方）を、本機の USB コネクターに差し込む

④ 片方の USB ケーブルのプラグ（大きい方）をパソコンの USB コネクターに差し込む

本機の電源が自動的に入り、POWER/WRITE 表示ランプが緑色に点灯します。

お知らせ

- 本機の電源は、パソコンの電源に連動して自動的に入／切されます。パソコンによっては連動しない場合があります。
- USB ケーブルを抜き差しすることで、本機の電源は自動的に入／切されます。

お願い

- 付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。（本機やパソコン本体を損傷する恐れがあります。）
- 長時間使用しないときは、節電のため電源コードを電源コンセントから抜いておいてください。〔AC アダプターを接続した状態でも、約1W の電力を消費しています。（AC 100 V 時）〕
- 本機は、パソコンの USB コネクターに直接接続してください。USB ハブ経由での接続は動作保証いたしかねます。
- 本機がパソコンに接続された状態で、パソコンが動作中は本機の電源は切らないでください。

準備

USB ケーブルの取り外し

USB ケーブルを取り外す前に、書き込みソフトでの書き込みやデータの読み出し、音楽再生などの動作を終了し、本機からディスク（メディア）を取り出してください。

お願い

- POWER/WRITE 表示ランプ オレンジ色点灯中および BUSY/DISC 表示ランプ点滅中は、
  - ・USB ケーブルは抜かないでください。
  - ・AC アダプターを抜かないでください。


  (データ破壊やパソコンの操作が不能になることがあります。
  操作が不能になった場合には、パソコンの再起動やリセットを行ってください。)
- 「B's CLiP」をご使用の場合には、タスクトレイに表示されている「B's CLiP」インジケータにカーソルを合わせて右クリックし、「取り出し」を選択し、ディスク（メディア）を取り出した後で USB ケーブルを抜いてください。

Windows XP の場合

1　タスクトレイに表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコン  をクリックする

2　メニューが表示されたら、
USB 大容量記憶装置デバイスードライブ（D:）を安全に取り外します
をクリックする


※（　）内の表示は、ドライブの接続先によって変わります。

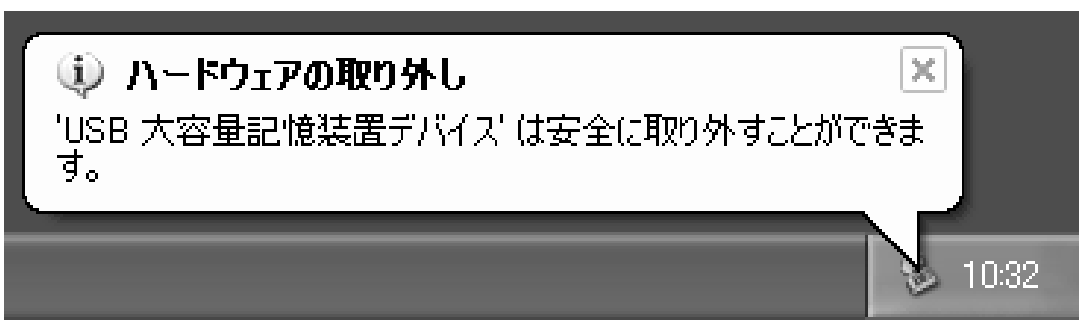

3　「ハードウェアの取り外し」画面が表示されたら、USB ケーブルを取り外す

Windows 2000 / Windows Me の場合

1 **タスクトレイに表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコン  をクリックする**



2 **メニューが表示されたら、**

Windows 2000 の場合
USB 大容量記憶装置デバイスードライブ（D:, E:）を停止します を
クリックする

Windows Me の場合
USB CD-ROM-ドライブ（D:, E:）の停止 を
クリックする

※（　）内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。


3 **「ハードウェアの取り外し」または「安全なハードウェアの取り外し」画面が表示されたら OK をクリックする**

4 **USB ケーブルを取り外す**

ディスクを入れる／取り出す

本機は、電動オープン機構になっているため、電源が入っていないときはオープンボタンを押してもディスクカバーは開きません。

ディスクを入れる

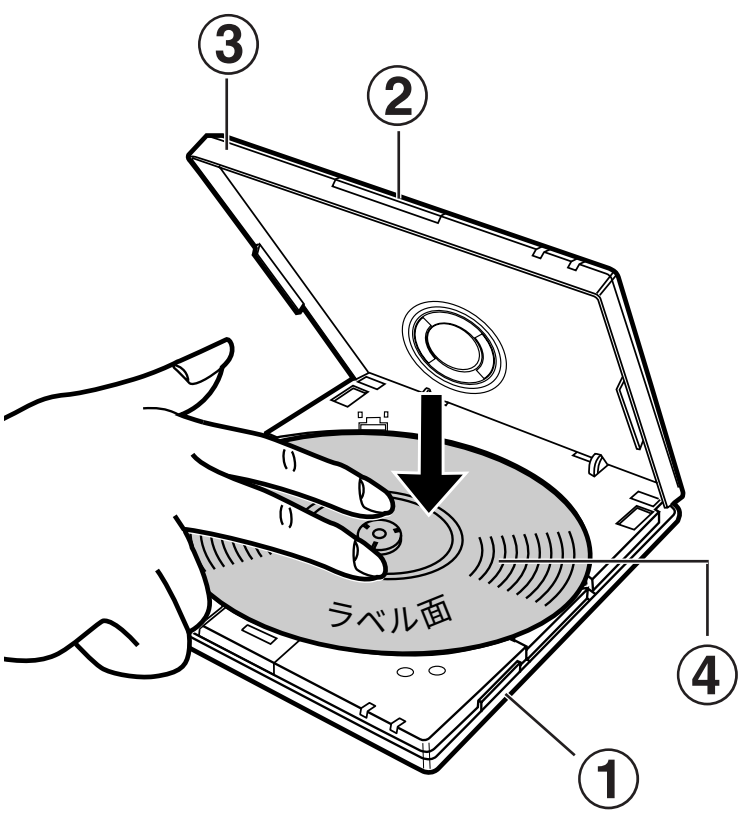

① 本機の電源を入れる

本機の電源は、パソコンの電源に連動して自動的に入／切されます。

② オープンボタンを押す

ディスクカバーが少し開きます。
（使用中のアプリケーションから
ディスクの「取り出し」を選択しても、ディスクカバーを開くことができます。）

③ ディスクカバーを持ち上げる（開く）

④ ディスクを入れる

ディスクの中心付近をディスクが固定されるまで指で押さえます。

⑤ ディスクカバーを閉じる

お願い


- ディスクは、確実にセットしてください。（確実にセットしないと、ディスクが外れ、傷つくことがあります。）
- 電源が入っていない場合は、ディスクカバーロックの強制解除を行ってください。（☞ 37ページをご参照ください。）

お知らせ

- オープンボタンを押したり、書き込みが終了した場合などに、ディスクカバーのロックが解除されます。そのまま続けてご使用いただく場合は、ディスクカバーを完全に開けた後でディスクカバーを閉じてください。
- 本機でご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE2 または TYPE4 の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。

本機は、電動オープン機構になっているため、電源が入っていないときはオープンボタンを押してもディスクカバーは開きません。

ディスクを取り出す

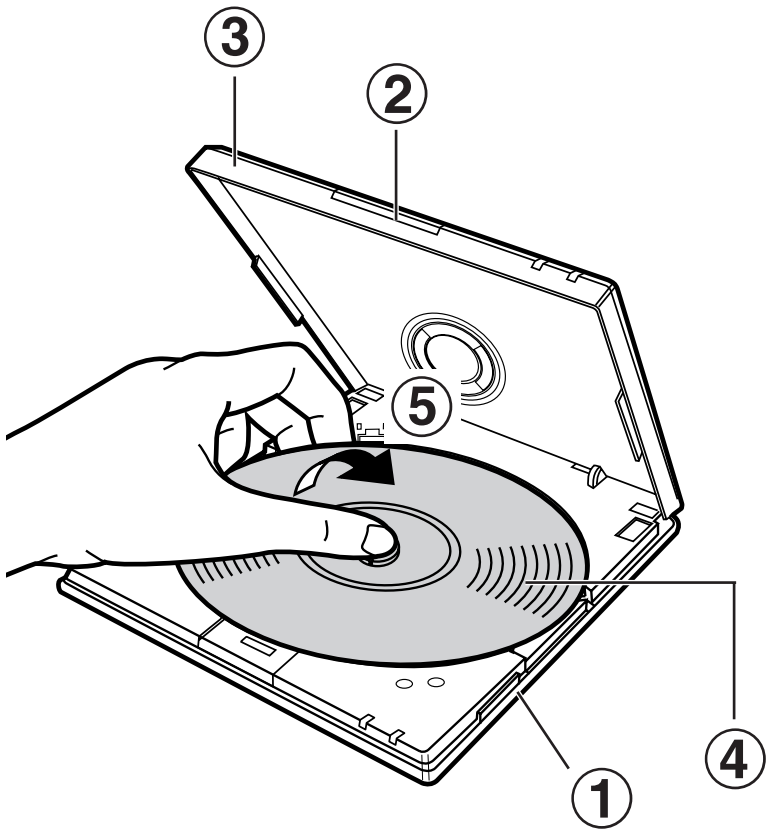

① **本機の電源を入れる**
本機の電源は、パソコンの電源に連動して自動的に入／切されます。

② **オープンボタンを押す**
ディスクカバーが少し開きます。
（本機を使用中のアプリケーションからディスクの「取り出し」を選択しても、ディスクカバーを開くことができます。）

③ **ディスクカバーを持ち上げる（開く）**

④ **ディスクの回転が完全に止まるのを確認する**

⑤ **ディスクを取り出す**
中央部分を押さえながら、端の方からつまみあげるようにして、取り出します。

お願い

- パソコンと接続して使用している場合は、本機を使用しているアプリケーションを必ず終了させた後で、本機の POWER/WRITE 表示ランプがオレンジ色点灯していないこと、または BUSY/DISC 表示ランプが点滅していないことをご確認ください。


お知らせ

- B’s CLiP フォーマットされたメディアを使用中または、バックグラウンドフォーマット中は、ディスクカバーがロックされますので、タスクトレイに表示されているインジケータから「取り出し」を選択して、ロックを解除してください。
- データ書き込み中は POWER/WRITE 表示ランプがオレンジ色点灯・BUSY/DISC ランプが点滅し、ディスクカバーがロックされますのでディスクカバーを開けることができません。

ディスクが取り出せないときは

■ ディスクカバーロックの強制解除

ディスクにデータ書き込み中の異常、停電などでオープンボタンを押してもディスクカバーが開かないときや本機の電源が入っていないとき、ディスクカバーロックを強制的に解除し、ディスクカバーを開けることができます。

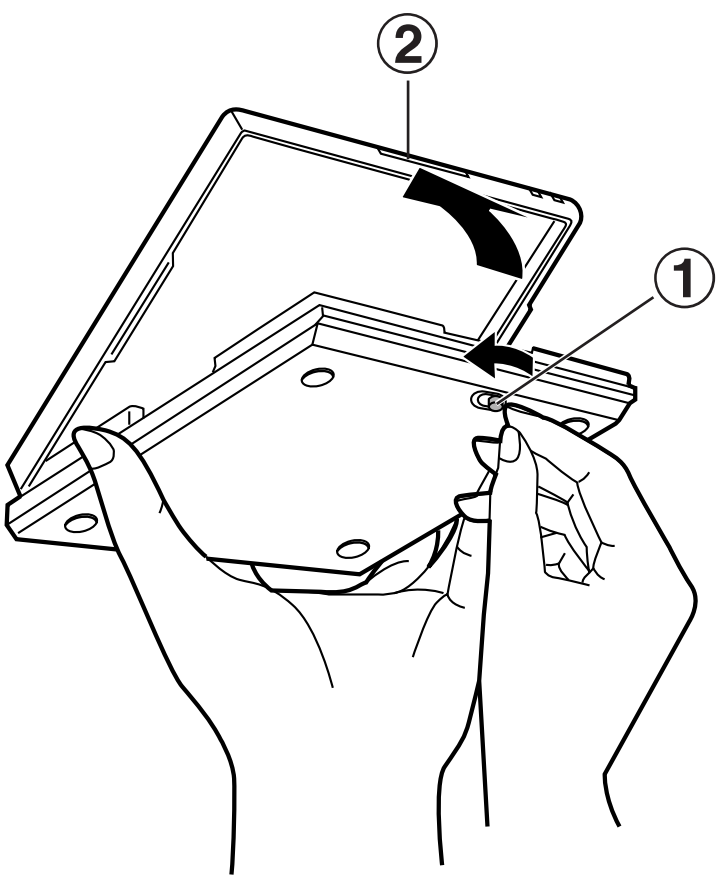

① 本機裏側の強制オープンレバーをスライドさせる

② ディスクカバーを持ち上げる（開く）

お願い

- ディスクの回転が止まらないときは、AC アダプターの電源コードをコンセントから抜いて、完全に回転を止めてください。回転中にディスクカバーを開けるとディスクが外れることがあります。

DVD-RAM ディスクを使う

DVD-RAM を使う

本機でご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE2 または TYPE4 の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。

お願い

- カートリッジから取り出したディスクの表面は、ごみやほこり、指紋などで汚したり、傷つけたりしないでください。また、落としたり、曲げたり、ラベルを貼らないでください。データの読み込みができなくなります。

お知らせ

- DVD-RAM ディスクの取り出しかたは、製造メーカーによって異なる場合があります。ディスクの取扱説明書をよくお読みください。
- DVD-RAM ディスクの場合、ディスクを認識するまでに時間がかかることがあります。そのような場合は、一度ディスクを取り出してセットし直してください。
  ディスクの状態（書き込み品質、汚れ、傷など）によっては、正常に読み込みや、書き込みができない場合があります。

■ DVD-RAM ディスクにファイルを書き込むためには、論理フォーマットをする必要があります。論理フォーマットをしたDVD-RAM ディスクは、フロッピーディスクやハードディスクと同じ感覚でファイルを書き込むことができます。
本機付属のフォーマットソフト（DVDForm）でフォーマットしてご使用ください。

- DVD-RAM ディスクのフォーマット形式は、UDF と FAT32 の形式がありますので、用途に合わせて使い分けてください。
- 両面タイプの DVD-RAM ディスクの場合は、片面毎にフォーマットしてください。

フォーマットする

DVD-RAM ディスクのフォーマット形式は、用途に合わせて使い分けてください。

UDF（Universal Disk Format）形式

DVD の統一標準フォーマットです。ファイルサイズの大きな（画像、音声データ）読み書きを高速で行うことができます。

● **UDF 1.5**

・DVD-RAM の標準フォーマットです。Windows / Mac OS ※1 などの異なる OS 環境でデータ交換ができます。

・UDF 1.5 形式の DVD-RAM ディスク は、「DVD-VR 規格」準拠の DVD ビデオレコーダーや同規格準拠のパソコン用記録ソフトでは使えません。

● **UDF 2.0**

・「DVD-VR 規格」準拠の DVD ビデオレコーダーや同規格準拠のパソコン用記録ソフトで使用するためのフォーマット形式です。
DVD ビデオレコーダーや DVD ビデオカメラで使用されるディスクは、このフォーマットを使用してください。

FAT32 形式

Windows の標準フォーマットで、ハードディスクなどで使用されている論理フォーマットです。


● **FAT32**

・Windows 95（OSR2※2）/ Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP でサポートされたフォーマットです。

・FAT32 形式の DVD-RAM ディスクは、Windows 95（OSR2※2以外）/ Windows NT では使用できません。

お願い

● Windows Me の標準フォーマットソフトで DVD-RAM ディスクをフォーマットしないでください。以下のメッセージが表示されたら いいえ（N） を選択してください。

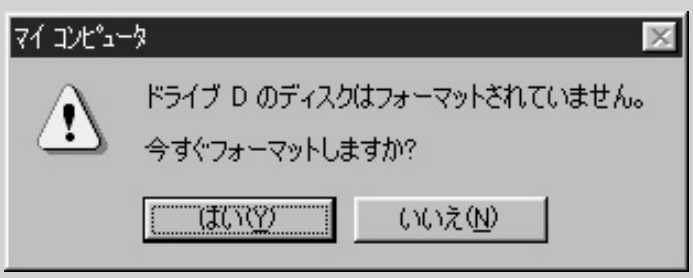

Windows Me に付属の標準フォーマットソフトで DVD-RAM ディスクをフォーマットすると、2 GB を超える FAT 16 形式となり、あとの使用に支障をきたす場合があります。

※1 **UDF 1.5 形式の DVD-RAM ディスクの読み書きができるのは Mac OS 9です。**

※2 **システムプロパティの情報が " 4.00.950 B " または " 4.00.950 C " の OS です。**
「Windows のバージョンを確認する」（☞ 24ページ）をご参照ください。

フォーマットソフト（DVDForm）でフォーマットする

お願い

- フォーマットソフトの起動前に、 DVD-RAM ディスクを使用中の全てのアプリケーションを終了してください。
- Windows XP / Windows 2000 でご使用のときは、必ず管理者権限（Administrator）のあるユーザー名でログインしてください。
- フォーマットを実行すると記録されているデータは読めなくなります。必要に応じて、別のディスクなどにバックアップしておいてください。


お知らせ

- 本機では 2.6 GB（片面）DVD-RAM ディスクへのフォーマットおよび書き込みはできません。


1　フォーマットする DVD-RAM ディスクを本機にセットする

2　「マイコンピュータ」を開き、本機に割り当てられたアイコン（Windows XP 以外では、リムーバブルディスク）を右クリックする

Windows XP の場合

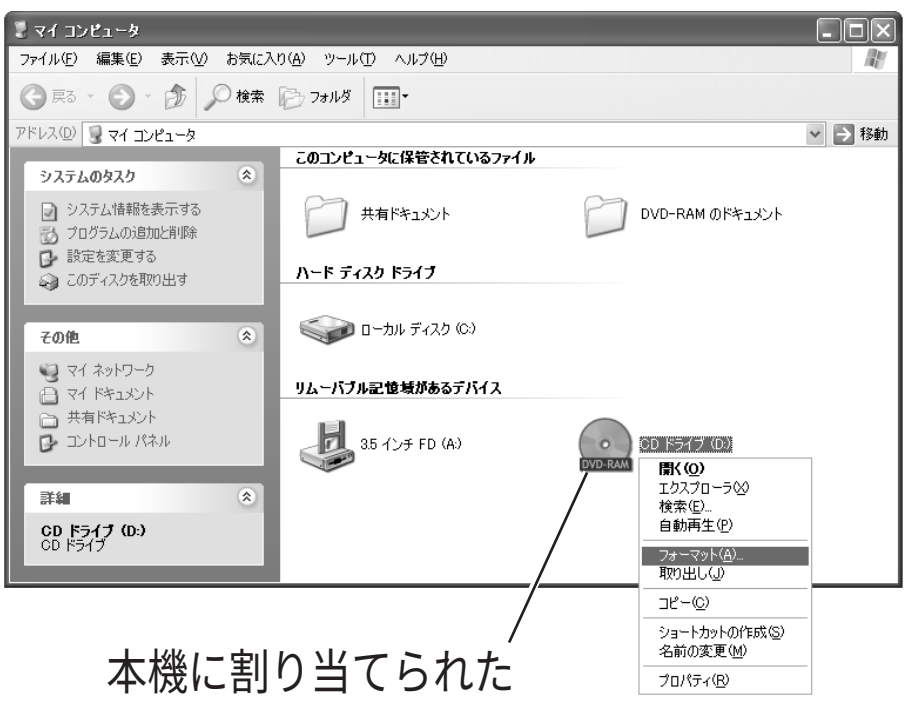


本機に割り当てられた「DVD-RAM ドライブ」




セットまえ　　セット後

Windows Me / 2000 の場合

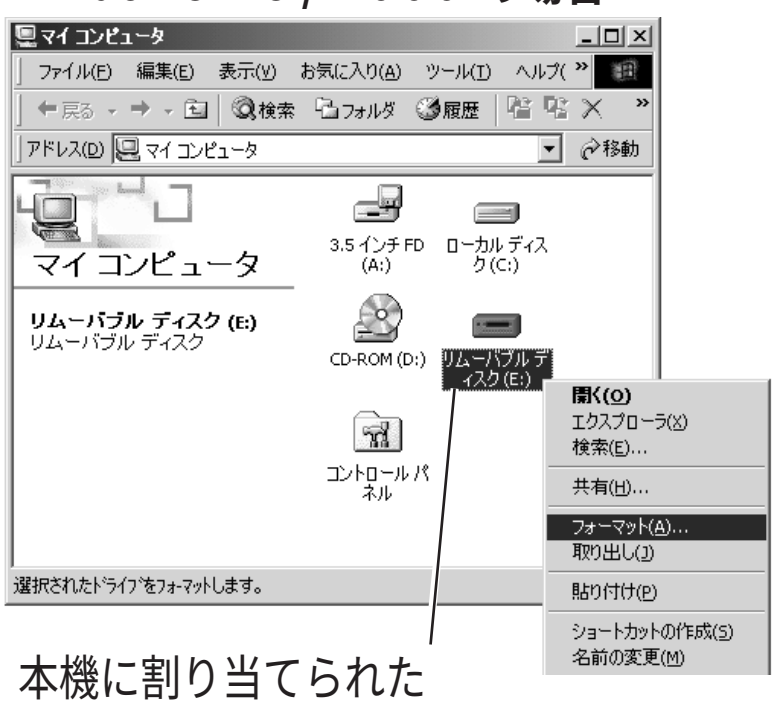

本機に割り当てられた「リムーバブルディスク」



3　メニュー中の フォーマット をクリックする

DVDFormが起動します。

DVDForm が起動すると下記画面が表示されますので ① ② の順に選択します。



② フォーマットを開始します

DVDForm を終了します

UDF 形式を選択したときは、
ボリュームラベル名を入力できます
- 入力しない場合、“ UDF＋西暦年＋月＋日 ” が自動的に設定されます。

物理フォーマットをする場合に選択します
（通常は、選択する必要はありません）

① ▼ をクリックし、フォーマット形式を選択します（☞ 39ページ）

お知らせ
- **物理フォーマットについて**
  DVD-RAM ディスク上の全セクターを検査し、不良セクターの代替処理を行います。
  （通常は、4.7 GB DVD-RAM ディスクは1時間程度で、8 cm DVD-RAM ディスクは20分程度で終了します）

【推奨フォーマット】

■ パソコンのデータ記録で使用するとき

フォーマット種別 “ ユニバーサルディスクフォーマット（UDF 1.5）” を選択します。

- DVD-RAM ディスクで Windows / Mac OS などの異なる環境でデータ交換ができます。

1　フォーマット種別で、「ユニバーサルディスクフォーマット（UDF 1.5）」を選択する

2　ボリュームラベルを入力する

3　開始 をクリックする



使う

■ 映像のデータ記録で使用するとき

フォーマット種別“ユニバーサルディスクフォーマット（UDF 2.0）”を選択します。

- DVD-RAM ディスクを「DVD-VR 規格」準拠の DVD ビデオレコーダーや同規格準拠のパソコン用記録ソフトで使用するとき、あるいは DVD-RAM を使用する DVD ビデオカメラで使用するときに選択してください。

1　フォーマット種別で、「ユニバーサルディスクフォーマット（UDF 2.0）」を選択する

2　ボリュームラベルを入力する

3　開始 をクリックする



お知らせ

- Windows XP の場合、フォーマット後に DVD-RAM のアイコンが CD-ROM のアイコンに変わることがあります。
  エクスプローラーの「表示」メニューの「最新の情報」を選択して、表示を更新してください。
- B's Recorder GOLD BASIC を使ってベリファイなしで書き込んだ DVD-RAM ディスクをフォーマットするとき、下記画面が表示されます。
  OK をクリックして、物理フォーマットを実行してください。



- DVD-RAM ディスクをフォーマットした場合、使用できる空き容量は以下のようになります。

UDF フォーマットの場合

片面 1.4 GB（8 cm ディスク）………………空き容量　1.3 GB
片面 4.7 GB（12 cm ディスク）……………空き容量　4.26 GB

FAT32 フォーマットの場合

片面 1.4 GB（8 cm ディスク）………………空き容量　1.3 GB
片面 4.7 GB（12 cm ディスク）……………空き容量　4.25 GB

DVD-RAM ディスク ライトプロテクトツールを使う

DVD-RAM ディスク ライトプロテクトツールについて

本機付属の DVD-RAM ディスク ライトプロテクトツールでソフトウェアでの、ライトプロテクトの設定・解除を行うことができます。
カートリッジのないDVD-RAM ディスクでも、ライトプロテクトの設定や解除を行えますので、大切な DVD-RAM ディスクにはライトプロテクトを設定しておくと、誤操作などでのデータ消去を防止できます。

ライトプロテクトの設定／解除

1 本機に DVD-RAM ディスクをセットする

2 タスクバーから［スタート］→［プログラム］→［Panasonic DVD-RAM］→［DVD-RAM ドライバー］→［WPTool］を選択する

（Windows XP では上記の［プログラム］は［すべてのプログラム］と表示されます。）

ライトプロテクト設定／解除ツールが起動します。

3 ① ② の順に選択する



ツールソフトを終了します

① 本機を選択します
（Windows XP 以外では、リムーバブルディスクアイコンの方を選択してください。）

② DVD-RAM ディスクのライトプロテクト設定をクリックします
（ライトプロテクトの設定／解除画面が表示されます。）

ライトプロテクト設定／解除（WPTool）の機能

現在装着中の DVD-RAM ディスクのライトプロテクト状態確認と、設定の変更を行います。


① ② の順に選択し設定します

現在装着中の DVD-RAM ディスクのライトプロテクト状態を表示します

① 選択します

「設定する」
ライトプロテクトを設定します
〔DVD-RAM ディスクはリードオンリー（再生専用）になります〕

「解除する」
ライトプロテクトを解除します
〔DVD-RAM ディスクはリードライト（記録・再生）とも可能になります〕

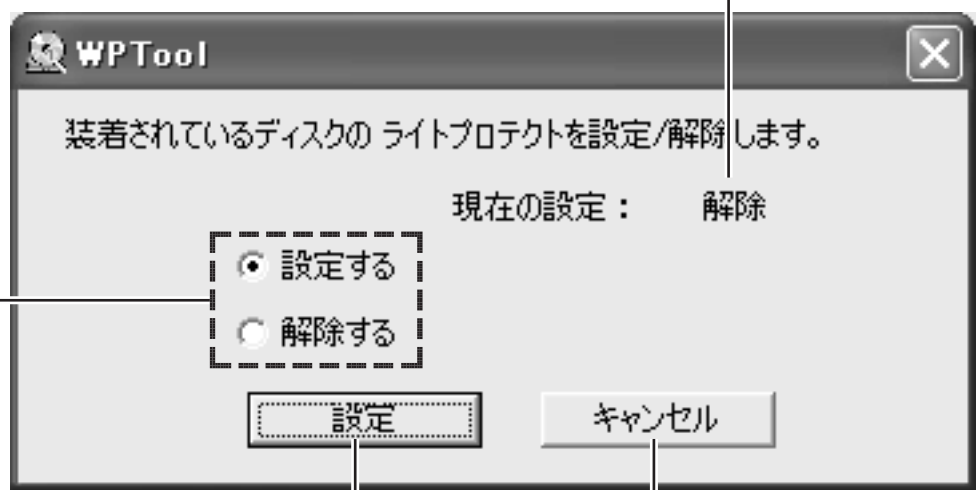

基本画面に戻ります

② 選択したライトプロテクトを設定します
（設定を DVD-RAM ディスクに保存します）

ファイルのコピーやフォーマットができないとき

下記の点をお確かめください。その原因と対処方法を以下に示します。

- **ディスクにライトプロテクトが設定されている**
  ライトプロテクトツールを用いて、ディスクのライトプロテクトを解除してください。(☞ 43ページ)
- **ディスクの汚れなどで記録予備領域（交替領域）を 90% 以上使用し、本機が自動的に書き込み禁止状態になっている**
  再生専用とするか、ディスクに記録されたデータのバックアップをとり、ディスクのお手入れ（☞ 59ページ）や物理フォーマット（☞ 39ページ）を行ってご使用ください。
- **記録を未サポートのディスクである**
  本機は 2.6 GB の DVD-RAM ディスクへの記録には対応していません。

DVD ビデオレコーダーで録画された DVD-RAM ディスクについて

「ビデオレコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコーダーや DVD ビデオカメラおよび同規格準拠の DVD-MovieAlbumSE などのパソコン用記録ソフトで記録された DVD-RAM ディスクには“ DVD_RTAV ”フォルダーが作成されます。

パソコンでこのフォルダーやフォルダー内のファイルにアクセスしないでください。このフォルダー内の一部のファイルは 2 GB を超えている場合があります。容量が 2 GB を超えるファイルは、Windows の仕様上の制限（Windows 98SEなど）により、コピーができなかったり、容量表示が正しく表示されない場合があります。

また、このフォルダーやフォルダー内のファイルを削除、変更すると、DVD ビデオレコーダーやパソコン用記録ソフトで再生ができなくなります。
パソコンでこれらのファイルにアクセスするには、DVD-MovieAlbumSE をご使用ください。
DVD ビデオレコーダーや DVD-MovieAlbumSE で作成したデータのコピーは、DVD-MovieAlbumSE に付属のコピーツールをお使いください。

各種ディスクを使う

■ CD-R、DVD-R, +R ディスクを使う

付属の B's Recorder GOLD BASIC（☞ 51ページ）やMyDVD LE（☞ 57ページ）を使用して、データや音楽ディスクの作成、Video CD や DVD-Video 形式の書き込みなどができます。

お知らせ
- 本機は、マルチセッション、マルチボーダーに対応していますので、追加書き込みができます。（対応したソフトが必要です。）

■ CD-RW、DVD-RW, +RW ディスクを使う

付属の B's CLiP（☞ 51ページ）のフォーマット機能でディスクをフォーマット後に、ファイル単位でデータを書き込むことができます。
また、B's Recorder GOLD BASIC や MyDVD LE を使用して、データや音楽ディスクの作成、DVD-Video 形式の書き込みなどもできます。

■ ビデオを再生する

付属の WinDVD（☞ 48ページ）を使用して、DVD-Video や Video CD 、DVD-RAM（-VR 規格）、DVD-RW（-VR 規格）、+RW（+VR 形式）などの映像再生や音楽再生ができます。

■ DVD-ROM / CD-ROM ディスクを使う

DVD/CD-ROM の使用方法については、それぞれのディスク（アプリケーションソフト）に付属の説明書や Readme ファイルなどをご参照ください。

■ 音楽 CD を再生する

本機で音楽 CD を再生するには、パソコンのデジタル再生が「有効」に設定されている必要があります。デジタル再生が「有効」に設定されていれば、パソコンに接続されたスピーカー（パソコン内蔵の場合もあります）から音楽を聞くことができます。
（詳しくは、パソコンの取扱説明書をご参照ください。）

アプリケーションをインストールする前に

他社または旧バージョンの書き込みソフトや DVD ビデオ再生ソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。
インストールされていない場合は、付属ソフトのインストールにお進みください。

■ アプリケーションの削除方法

OS によっては表現が一部異なる場合がありますので、ご使用の OS の表現に読み替えてください。

1　タスクバーから［スタート］→［コントロールパネル］→［プログラムの追加と削除］を選択する

「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。

2　「現在インストールされているプログラム」の一覧で削除するソフトを選択し、 変更と削除 をクリックする

以降は画面の指示に従って操作してください。

3　アプリケーションの削除が完了したら、プログラムの追加と削除を終了して、パソコンを再起動する

ビデオ再生ソフトのインストール

■ 付属のビデオ再生ソフトについて

本機にはビデオ再生ソフトとして、InterVideo 社製 WinDVD が付属していますので、付属の CD-ROM からインストールしてください。インストールおよび取り扱いについては、付属のクイックガイドをよくお読みください。

お願い

- ご使用のパソコンに、旧バージョンのビデオ再生ソフトや他社の同じ機能のソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。
- 使用中のアプリケーションおよびウイルス対策などの常駐監視型プログラムがあれば終了してください。


お知らせ

- Windows XP / Windows 2000 にインストールするには、必ず管理者権限（Administrator）のあるユーザーでログオンして、インストールしてください。

インストールするには

1 付属の CD-ROM を本機にセットする

（自動的に起動し、下記画面が表示されます。）

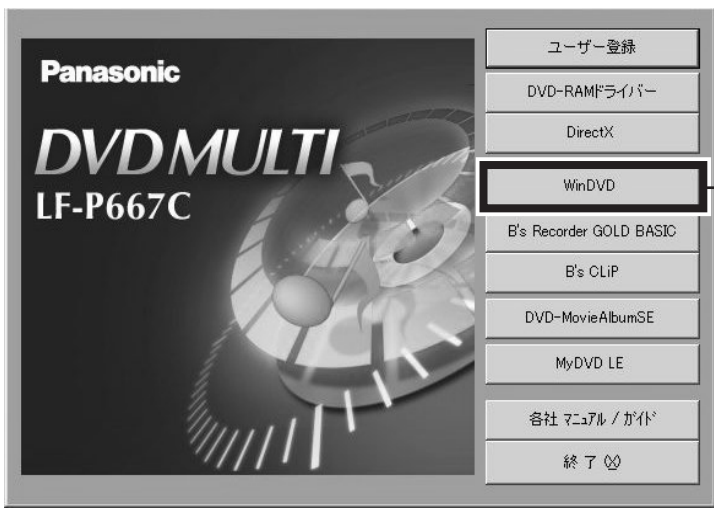

WinDVD のインストール

お知らせ

- 自動的に起動しない場合は、マイコンピュータを開き CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、CD-ROM の中の「Asmenu.exe 」をダブルクリックしてセットアップメニューを起動してください。

2 WinDVD をクリックする

（WinDVD のインストーラーが起動しますので、画面の指示に従ってインストールを行ってください。）


3 インストールが終了したら、 終了(X) をクリックする

使用するには

通常は、DVD ビデオをセットするだけで自動的に再生が始まります。
（自動再生のオプションが オン に設定の場合）
自動的に再生しない場合は、タスクバーから［スタート］→［すべてのプログラム］→［InterVideo WinDVD］→［InterVideo WinDVD］を選択してください。WinDVD の操作パネルは、家庭用ビデオデッキの感覚で操作できます。


お知らせ
- ビデオ再生ソフトの使用方法については、付属の WinDVD クイックガイドまたは、CD-ROM に収録のマニュアルなどをご参照ください。
  マニュアルを読むには、各社マニュアル／ガイド をクリックし、必要なマニュアルを選択してください。
- DVD ビデオの再生画質は、ディスクやパソコンの能力、使用条件により変化します。

機能表示の見かた

機能表示	表示の意味
	音声数
	字幕数
	アングル数
16:9 LB	収録画面サイズの種類
	再生可能地域コード
複製不能	コピープロテクト
片面・1層ディスク	ディスク形式

■ 再生可能地域コード（リージョンコード）について

多くの DVD ビデオ（DVD ディスク）は、リージョンコードにより保護されています。リージョンコードは、下図のように地域ごとに管理されています。

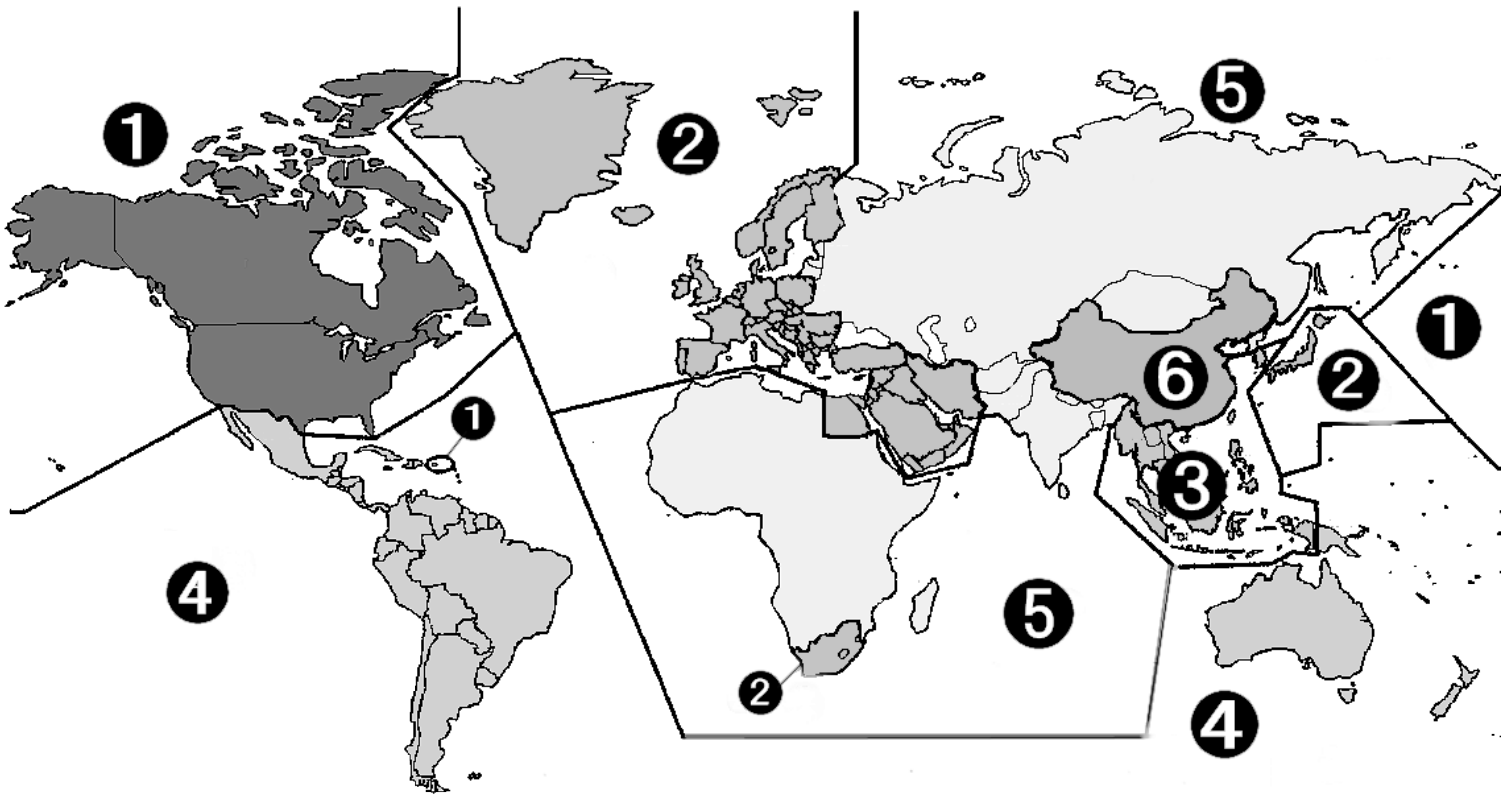

DVD ビデオを見るためには、下記のリージョンコードが一致している必要があります。

- DVD ディスクのリージョンコード
- 本機のリージョンコード
- 再生ソフト（WinDVD）のリージョンコード

異なるリージョンコードの、DVD タイトルを再生しようとした場合は、警告画面が表示されますので、OK をクリックすれば、リージョンコードの設定画面が表示されます。設定内容を確認し OK をクリックすれば、再生ソフト（WinDVD）と、DVD タイトルの再生ドライブ（本機）は、その新しいリージョンコードに設定されます。設定変更を確認し画面を終了すると再生が始まります。

本機出荷時のリージョンコードは　2　に設定されています。
変更は合計5回まで行うことが可能ですが、出荷時に1回目を使用しますので、変更可能な回数は4回までとなります。

お知らせ

- **4回目以降は最後に設定したリージョンコードに固定され、変更はできなくなりますので、十分にお気をつけください。**
  不正にリージョンコードを改変した場合のトラブルは、お客様の責任となります。

使う

書き込みソフトのインストール

■ 付属の書き込みソフトについて

本機には書き込みソフトとして、BHA 社製 B’s Recorder GOLD BASIC、B’s CLiP が付属していますので、付属の CD-ROM からインストールしてください。
インストールおよび取り扱いについては、付属のクイックガイドをよくお読みください。

- **ライティングソフト（B's Recorder GOLD BASIC）**
  CD-R/RW、DVD-R/RW、+R/RW のライティングソフトウェアで、DVD-RAM ディスクにも書き込みが可能です。
- **パケット記録ソフト（B's CLiP）**
  CD-RW、DVD-RW、+RW ディスクに、フロッピーディスクや DVD-RAM ディスクと同じような感覚でファイルを移動、保存、消去できます。DVDのRW メディアの場合は見かけ上、短時間でフォーマットが終了するバックグラウンドフォーマット（+RW）やクイックフォーマット（DVD-RW）にも対応しています。

お願い

- ご使用のパソコンに、旧バージョンまたは他社の同じ機能のソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。
  （削除方法については、☞ 47ページをご参照ください。）
  他社のパケット記録ソフトと重複してインストールすると、付属のパケット記録ソフトや DVD-RAM ドライバーが正常に動作しない場合があります。CD-R、DVD-R、+R に対応していません。
- 書き込みソフトのインストールは、DVD-RAM ドライバーや DirectX のインストールが終了した後で行ってください。
  (☞ 27、30ページ)
- Windows XP で DVD-RAM ディスクをご使用いただく場合は、Windows XP の書き込み機能は 使用しない設定にしてください。


お知らせ

- Windows XP / Windows 2000 にインストールするには、必ず管理者権限（Administrator）のあるユーザーでログオンして、インストールしてください。

インストールするには

1 付属の CD-ROM を本機にセットする

（自動的に起動し、下記画面が表示されます。）

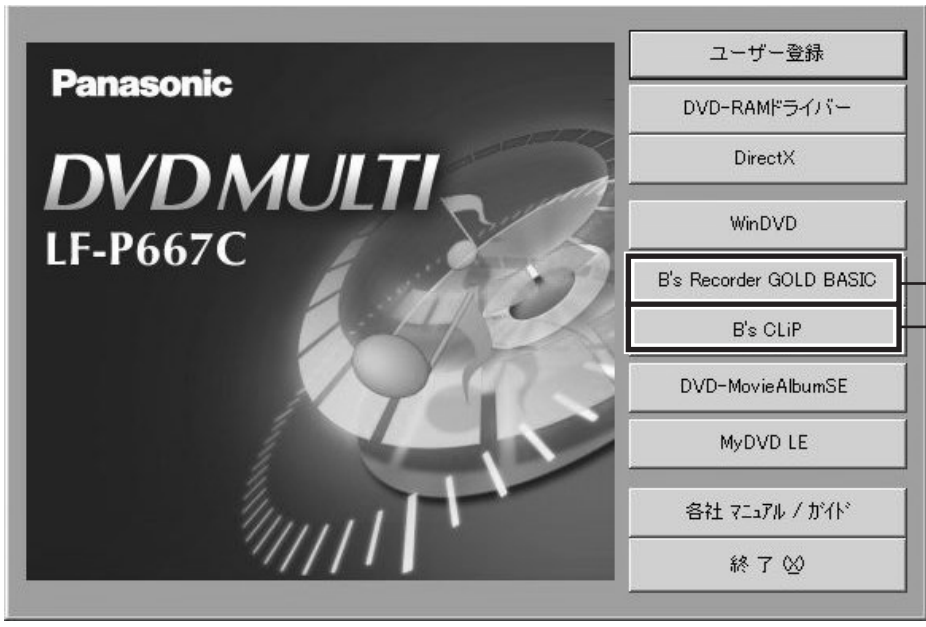

B's Recorder GOLD BASICのインストール

B's CLiP のインストール

お知らせ

- 自動的に起動しない場合は、マイコンピュータを開き CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、CD-ROM の中の「Asmenu.exe 」をダブルクリックしてセットアップメニューを起動してください。

2 インストールするソフト B's Recorder GOLD BASIC または B's CLiP をクリックする

（選択されたソフトのインストーラーが起動しますので、画面の指示に従ってインストールを行ってください。）

お知らせ

- B's Recorder GOLD BASIC と B's CLiP を続けてインストールされる場合は、途中での再起動は不要です。すべてインストールした後で再起動してください。

3 インストールが終了したら、 終了(X) をクリックし、パソコンを再起動する

（書き込みソフトが使用できるようになります。）

使う

使用するには

■ B's Recorder GOLD BASIC の場合

B's Recorder GOLD BASIC を起動するには、 スタート をクリックし、「すべてのプログラム」から「B.H.A」、「B's Recorder GOLD」、「B's Recorder GOLD」の順に選択し、クリックします。

お知らせ

- B's Recorder GOLD BASIC で +RW メディアに書き込む場合、BUSY/DISC 表示ランプは自動的なフォーマット中は紫色点滅し、書き込み中は青色点滅に変化します。

■ B's CLiP の場合

B's CLiP は、Windows を起動すると自動的に常駐します。
本機に未使用のディスク（メディア）や B's CLiP フォーマットされたディスク（メディア）をセットすると、B's CLiP が自動的に起動します。
未使用ディスク（メディア）の場合は B's CLiP でフォーマットしてご使用ください。

お願い

- Windows XP をお使いの場合は、Windows XP の書き込み機能は使用しない設定にしてください。
  （タスクバーから［スタート］→［マイコンピュータ］をクリックし、DVD-RAM ドライブ（本機）を右クリック、［プロパティ］→［書き込み］をクリックし、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをはずします）

お知らせ

- 書き込みソフトの使用方法については、付属の B's Recorder GOLD BASIC / B's CLiP クイックガイドまたは、CD-ROM に収録のマニュアルなどをご参照ください。マニュアルを読むには、 各社マニュアル／ガイド をクリックし、必要なマニュアルを選択してください。

+RW メディアの場合は見かけ上、短時間でフォーマットが終了するバックグラウンドフォーマットが使用できます。

バックグラウンドフォーマットについて

+RW メディアでは最初に必要最低限の部分のみ通常のフォーマットを行い使用可能状態にします。残りの領域はドライブが使用されていない間を利用して、自動的にフォーマットを継続しますが、このフォーマット処理の方法をバックグラウンドフォーマットと呼びます。
バックグラウンドフォーマット中でも、ディスクへの書き込みや取り出しが可能です。フォーマットが完全に終了していないディスク（メディア）では、ディスクの再挿入後にフォーマット処理を自動的に再開します。
本機では、バックグラウンドフォーマット中は BUSY/DISC 表示ランプは紫色に点滅します。

お知らせ

- バックグラウンドフォーマット中の、ディスク（メディア）の取り出しや、書き込み後の取り出しは、必ず B’s CLiP のメディア取り出し操作を行ってください。B’s CLiP で取り出し操作を行わないと、書き込んだデータの破損や再フォーマットが必要となります。

B’s CLiPでのメディア取り出しについて

通常 B’s CLiP では、タスクトレイの 「B's CLiP インジケーター」 を右ボタンクリックしドライブを選択して、「取り出し」を選択すると、ディスクを取り出すことができます。

フォーマットが完全に終了していない場合は、「取り出し」を選択しても「RW メディアの取り出し処理を選択してください」と表示されますので、どちらかを選択し「OK」をクリックしてください。

・このまま取り出す
（DVD+RW ドライブで読み込み可能なもの。）

・DVD-ROM ドライブで読めるようにする
（DVD+RW および DVD-ROM ドライブで読み込み可能なもの。）

B’s CLiP で書き込んだディスクのデータを読み出すためには、B’s CLiP がインストールされている必要があります。

■「B’s Recorder GOLD、B’s CLiP」について

インターネットのホームページより、「B’s Recorder GOLD7、B’s CLiP5」のバージョンアップなどの最新情報を入手できます。
（☞ 76ページ）

使う

ビデオレコーディングソフトのインストール

■ 付属のビデオレコーディングフォーマット対応ソフトについて

本機にはビデオレコーディングフォーマット対応ソフトとして、松下電器産業（株）製 DVD-MovieAlbumSE が付属していますので、付属の CD-ROM からインストールしてください。インストールおよび取り扱いについては、付属のクイックガイドをよくお読みください。
本ソフトは DVD-RAM 専用です。

お願い

- ご使用のパソコンに、旧バージョンのビデオレコーディングフォーマット対応ソフトや他社の同じ機能のソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。
- 使用中のアプリケーションおよびウイルス対策などの常駐監視型プログラムがあれば終了してください。


お知らせ

- Windows XP / Windows 2000 にインストールするには、必ず管理者権限（Administrator）のあるユーザーでログオンして、インストールしてください。
- DVD-MovieAlbumSE は DVD-RAM 専用です。
  DVD-RW（-VR）、+RW（+VR）には対応しておりません。

インストールするには

1 付属の CD-ROM を本機にセットする

（自動的に起動し、下記画面が表示されます。）

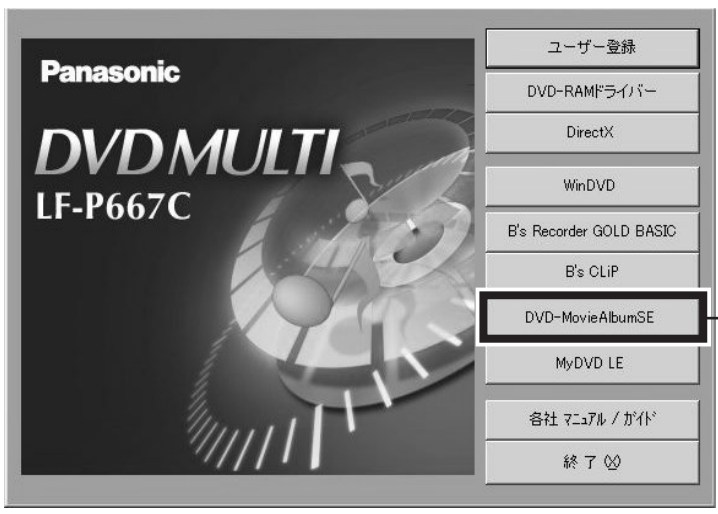

DVD-MovieAlbumSE の
インストール

お知らせ

- 自動的に起動しない場合は、マイコンピュータを開き CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、CD-ROM の中の「Asmenu.exe 」をダブルクリックしてセットアップメニューを起動してください。

使う

2 **DVD-MovieAlbumSE をクリックする**

（DVD-MovieAlbumSE のインストーラーが起動しますので、画面の指示に従ってインストールを行ってください。）

3 インストールが終了したら、終了(X) をクリックし、パソコンを再起動する

（ビデオレコーディングフォーマット対応ソフトが使用できるようになります。）

使用するには

タスクバーから［スタート］→［すべてのプログラム］→［Panasonic］→［DVD-MovieAlbumSE］→［DVD-MovieAlbumSE］を選択してください。

お知らせ

- ビデオレコーディングフォーマット対応ソフトの使用方法については、付属の DVD-MovieAlbumSE クイックガイドまたは、CD-ROM に収録のマニュアルなどをご参照ください。マニュアルを読むには、各社マニュアル／ガイド をクリックし、必要なマニュアルを選択してください。

DVD パーソナルオーサリングソフトのインストール

■ 付属の DVD パーソナルオーサリングソフトについて

本機には DVD パーソナルオーサリングソフトとして、Sonic Solutions 社製 MyDVD LE が付属していますので、付属の CD-ROM からインストールしてください。インストールおよび取り扱いについては、付属のクイックガイドをよくお読みください。

お願い

- ご使用のパソコンに、旧バージョンの DVD パーソナルオーサリングソフトや他社の同じ機能のソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。
- 使用中のアプリケーションおよびウイルス対策などの常駐監視型プログラムがあれば終了してください。


お知らせ

- Windows XP / Windows 2000 にインストールするには、必ず管理者権限（Administrator）のあるユーザーでログオンして、インストールしてください。

インストールするには

1 付属の CD-ROM を本機にセットする

（自動的に起動し、下記画面が表示されます。）

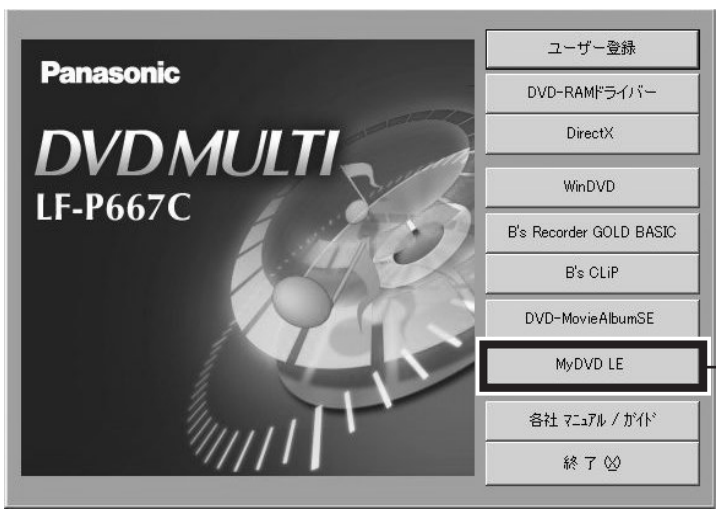

MyDVD LE のインストール

お知らせ

- 自動的に起動しない場合は、マイコンピュータを開き CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、CD-ROM の中の「Asmenu.exe 」をダブルクリックしてセットアップメニューを起動してください。

2 MyDVD LE をクリックする

（MyDVD LE のインストーラーが起動しますので、画面の指示に従ってインストールを行ってください。）

3 インストールが終了したら、終了(X) をクリックし、パソコンを再起動する

（DVD パーソナルオーサリングソフトが使用できるようになります。）

使用するには

タスクバーから［スタート］→［すべてのプログラム］→［Sonic］→［MyDVD］→［MyDVDの起動］を選択してください。


お知らせ

- DVD パーソナルオーサリングソフトの使用方法については、付属の MyDVD LE クイックガイドまたは、CD-ROM に収録のマニュアルなどをご参照ください。
  マニュアルを読むには、各社マニュアル／ガイド をクリックし、必要なマニュアルを選択してください。
- MyDVD LE で +RW メディアに書き込む場合、BUSY/DISC 表示ランプは自動的なフォーマット中は紫色点滅し、書き込み中は青色点滅に変化します。

お手入れ


■本体表面が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

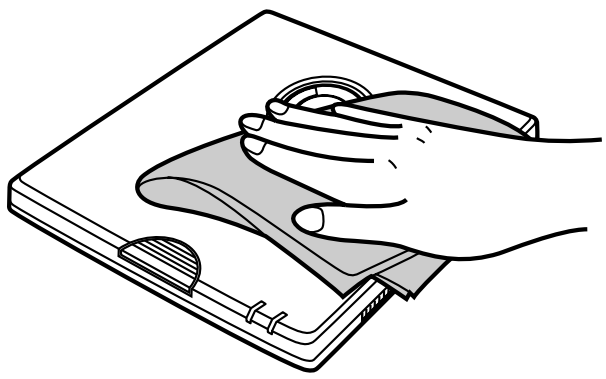

■ターンテーブルが汚れていたら

ターンテーブル（黒い部分）を綿棒（市販品）で円周状に軽くふいてください。

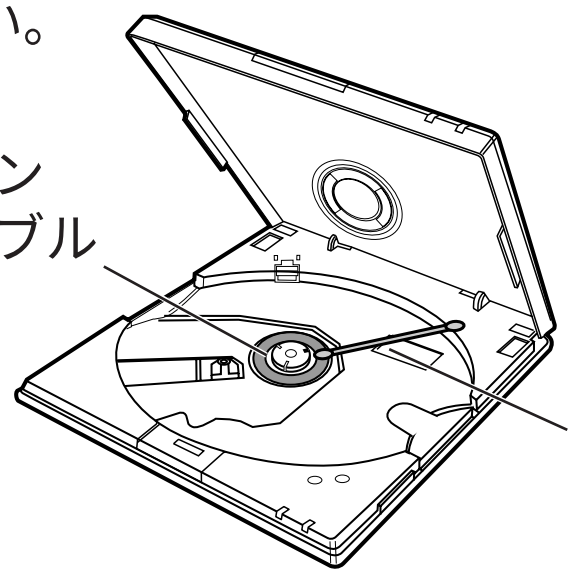

レンズにはふれないでください。


■ディスクが汚れていたら

柔らかい布で、内側から外側へ放射状に軽くふいてください。



■レンズが汚れていたら

レンズをカメラのレンズ用ブロワー（市販品）でお手入れしてください。

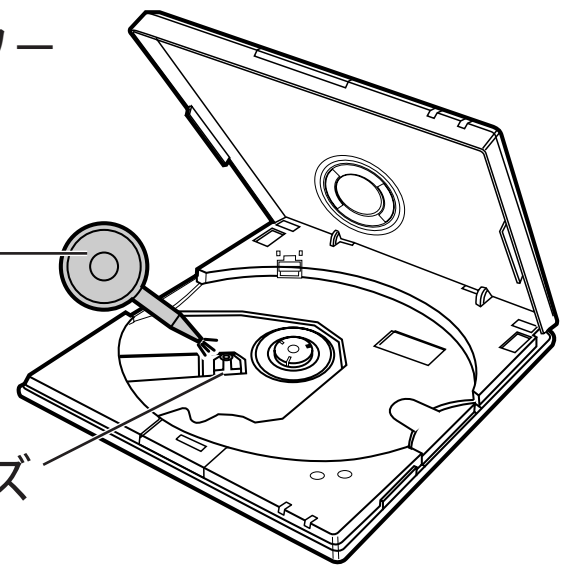

ディスクタイプのレンズクリーナーのご使用は、故障の原因となる場合があります。

お願い

- レコードクリーナー、静電防止スプレーや薬剤（ベンジン、シンナー、アルコールなど）は使わないでください。変形、変色の原因になります。
- DVD-RAM ディスクには、ディスククリーナー LF-K200DCJ1 をご使用ください。

故障かな!? と思ったら


まず、次の表に従って確認してください。それでも直らないときは、「保証とアフターサービス」（☞ 77ページ）をご参照ください。

こんなときには	ここをお調べください
1 本機がパソコンに認識されない、または正常に動作しない	**ACアダプターが正しく接続されていますか？** ACアダプターの保護機能が働いている場合があります。ACアダプターの電源コードをコンセントから抜き、2～3分放置後再度コンセントに差してください。
	パソコンへのセットアップを行いましたか？ ● パソコンのセットアップ（DVD-RAMドライバー、DirectXのインストール）を行ってください。☞ 27、30ページ ● インターフェースカードをご使用の場合は、各社の最新ドライバーをご使用ください。☞ 26ページ
	USBケーブルが正しく接続されていますか？ 正しく接続されているかご確認ください。☞ 32ページ
	正常なUSBケーブルの取り外しをしましたか？ 本書記載の手順（☞ 33ページ）に従わなかった場合、ドライブアイコンが見えなくなる場合があります。パソコンを再起動してください。
	ケーブルのピンが曲がったり、折れたりしていませんか？ お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。☞ 77ページ
	本機の電源が切れていませんか？ 本機の電源を入れ、パソコンを再起動してください。


（次ページに続きます。）

こんなときには	ここをお調べください
1 本機がパソコンに認識されない、または正常に動作しない	使用 OS が合っていますか？ Windows XP/Windows 2000/Windows Me/で動作します。
	デバイスマネージャでドライバーが正しく組み込まれているか確認してください。 正しく組み込まれていれば、以下の内容が追加されます。

● Windows XP の場合

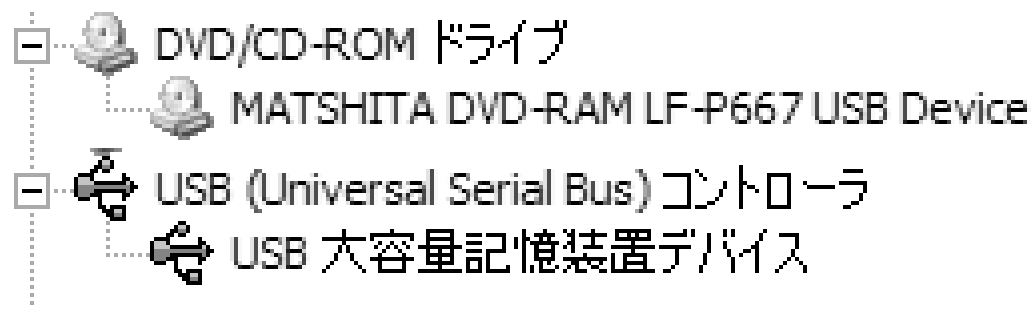

● Windows 2000 の場合

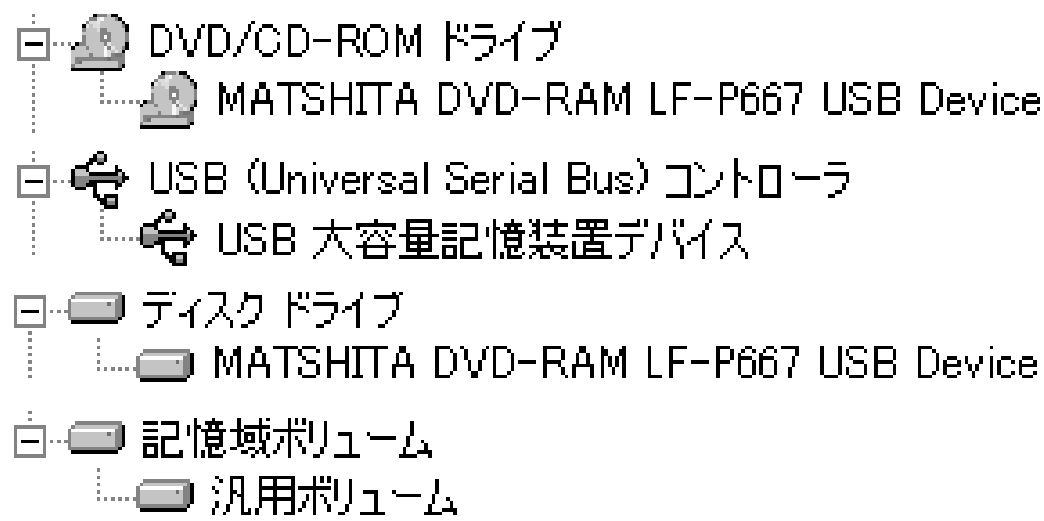

● Windows Me の場合



必要なとき

こんなときには	ここをお調べください
2 DVD-RAM ディスクが認識されない 書き込めない	DVD-RAM ドライバーはインストールされていますか？ Windows XP 以外では、DVD-RAM ドライバーがインストールされていない場合、CD-ROM として認識されています。DVD-RAM ドライバーを必ずインストールしてください。☞ 27ページ
	正しいドライブアイコンにアクセスしていますか？ Windows XP 以外では、ドライブアイコンが 2 つ表示されますので、使用するディスクに合わせて選択してください。☞ 31ページ
	ディスクにライトプロテクトが設定されていませんか？ ライトプロテクトの設定をご確認ください。 ☞ 43ページ
	フォーマットされていますか？ ● 目的に適したフォーマットを選択してください。☞ 39ページ ● B's Recorder GOLD BASIC でご使用の場合、ディスク（メディア）を消去してご使用ください。 ● DVD-MovieAlbumSE でご使用の場合、UDF 2.0 でフォーマットしたものをご使用ください。

（次ページに続きます。）

こんなときには	ここをお調べください
2 **DVD-RAM ディスクが認識されない 書き込めない**	**本機が対応しているディスクをお使いですか？** 2.6 GB ディスクへの書き込みは対応していません。 ☞ 14ページ
	ディスクが汚れたり傷ついたりしていませんか？ ● お手入れしてください。☞ 59ページ ●「ファイルのコピーやフォーマットができないとき」をご参照ください。☞ 45ページ
	読み出し専用のディスクをお使いになっていませんか？ ● 本機とB's Recorder GOLD BASIC との組み合わせで記録した DVD-RAM ディスクは、読み出し専用ディスク（メディア）となります。

こんなときには	ここをお調べください
3 **ディスクが取り出せない（ディスクカバーが開かない）**	本機が動作中になっていませんか？ ●ディスクにデータ書き込み中はオープンボタンを押してもディスクカバーは開きません。書き込みが終了するのをお待ちください。 ●DVD-MovieAlbumSE で本機を使用している場合は、DVD-MovieAlbumSE を終了してください。 ●B's CLiP をご使用の場合には、タスクトレイに表示されているインジケータにカーソルを合わせて右クリックし、「取り出し」を選択してください。 ディスクの「取り出し」を選択してもディスクカバーが開かない場合は、強制オープンレバーを操作してください。 ☞ 37ページ
4 **本機、ACアダプターなどが温かい**	故障ではありません。 異常に高温になる場合は、AC アダプターの電源コードを外し、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。 ☞ 60ページ、裏表紙
5 **正常な書き込みができない**	「こんな疑問や質問があったら」（☞ 67ページ）および 書き込みソフトの説明書をご参照ください。

	こんなときには	ここをお調べください
6	ディスクを入れたのに音とびしたり、データが読み書きできない	ラベル面を上にして、ディスクを入れていますか？ ディスクの向きをご確認ください。☞ 35ページ
		ディスクまたは本機のレンズが汚れていませんか？ お手入れしてください。☞ 59ページ
		ディスクに傷がありませんか？ 本機に異常がないことを確かめるために、別のディスクに取り替えてみてください。
		ゴミが本機のターンテーブルの上に付着していませんか？ お手入れしてください。☞ 59ページ
		本機やディスクが結露していませんか？ ディスクを取り出して約1時間放置してください。
		本機対応のディスクを使用していますか？ お使いのディスク（メディア）をご確認ください。☞ 12、81ページ

こんなときには	ここをお調べください
7 音が聞こえない	パソコンの音楽 CD 再生ソフトを使って本機で音楽 CD を再生する場合は、デジタル再生を「有効」に設定する必要があります。 デジタル再生は「有効」に設定されていますか？
	お使いのパソコンの取扱説明書をご参照のうえ、デジタル再生を「有効」に設定してください。
	パソコン側の音量ボリュームを下げすぎていませんか？　また、音量ボリュームの設定が「ミュート」になっていませんか？
	パソコン側の音量ボリュームを調整してください。
8 DVD-R、+R、DVD-RW、+RW ディスクが読み込めない	ご使用の DVD ディスク（メディア）の形式や書き込み方式は正しいですか？
	● 本機で使用できるディスク（メディア）記録方式は、下記ページをご参照ください。 ☞ 12～14、46ページ ● B's Recorder GOLD BASIC で追加書き込みした DVD-R、+R ディスクは、Windows XP や Windows 2000（SP3 以降）以外では、追加したデータが読めません。

こんな疑問や質問があったら

本機についての疑問は、「故障かな!? と思ったら」を先にお読みください。
(☞ 60ページ)

■ 書き込みについて

Q 書き込み途中で失敗してしまうのですが、どうしたらいいですか？

A SmoothLink 機能が動作していない可能性があります。書き込みソフトの SmoothLink 機能の設定と下記内容をお確かめください。

- サスペンド／レジューム機能が働かないようにする。
- 常駐ソフトやその他のプログラムを終了する。

SmoothLink 機能を使用しない場合は、メディアへ書き込むためのデータがパソコンから送られてくるときに、そのデータが途中で途切れたりすると書き込みが失敗してしまいます。

これを防ぐには、

- 書き込み速度を変えてみる。(低速にする)
  実際に書き込みを行う前に、書き込みソフトで「テスト書き込み」を行ってご確認ください。パソコンの使用環境によっても使用可能な書き込み速度が変わる場合がありますので、下記内容をお確かめください。

- ハードディスクのメンテナンスを行う。
  (スキャンディスクの後にデフラグを行ってください。)
- サスペンド／レジューム機能が働かないようにする。
- 常駐ソフトやその他のプログラムを終了する。
- スクリーンセーバーを止める。
- Active Desktop を止める。
- ネットワーク接続をしない。

Q 書き込みに失敗するのですが？

A 下記をご確認ください。

- ディスク（メディア）は本機の推奨品をご使用ください。（☞ 81ページ）
- 書き込み速度については、「ディスクの種類とデータ転送速度」をご参照ください。（☞ 14、15、82、83ページ）

Q 書き込む前と後ではデータのサイズが違うのですが？

A ディスク（メディア）とハードディスクなどのセクタサイズが違うことが原因です。そのため、ディスク（メディア）に書き込んだときは、ハードディスクなどに格納されたデータサイズより若干大きくなります。
また、書き込みモードによっては、書き込むデータのほかに情報エリア分の領域も使用します。

Q オリジナルのベスト版音楽 CD を作成したいのですが？

A それぞれの音楽 CD から WAV ファイルとしてハードディスクに取り込み、それを付属の書き込みソフトを使って書き込みます。
詳しくは、付属の書き込みソフトのマニュアルをご参照ください。

Q 複数のドライブ、または複数の書き込みソフトを使用して追記できますか？

A 同じドライブ、同じソフトで書き込むようにしてください。
追記する前のデータが読み込めなくなったり、本機およびその他のドライブでデータの読み込み・書き込みが正常にできなくなる場合があります。

Q パソコンにいくつもの書き込みソフトをインストールしたままで書き込みできますか？

A 以下の場合、正常に書き込みできないことがあります。

- 複数の書き込みソフトが同時に起動されている。（常駐するタイプの書き込みソフト含む）
- バージョンの違う書き込みソフトがインストールされている。

Q パソコンのBIOS 設定を変更する必要がありますか？

A BIOS で USB 1.1 /USB 2.0 の設定を切り替えて使用するパソコンがあります。
パソコンの取扱説明書をご参照のうえ、USB 2.0 でご使用ください。

Q パソコン内蔵ドライブから、音楽データ（CD-DA 形式）などをオンザフライで書き込みができません？

A パソコン内蔵の CD-ROM ドライブでは、音楽データ（CD-DA 形式）などを高速読み出しできないものがあります。

- 本機を使用して、パソコンのハードディスクドライブにデータを取り込んで、書き込みを行ってください。詳しくは、書き込みソフトのマニュアルをご参照ください。
- ハードディスクのメンテナンスを行ってください。（スキャンディスクの後にデフラグを行ってください。）
- 書き込みソフトの SmoothLink 機能が ON に設定されているかご確認ください。（インストール直後は、ON に設定されています。）

■ 読み込みについて

Q 最高速で読み込めないのですが？


A USB2.0 に設定されているかご確認ください。
デバイスマネージャでドライバーが正しく組み込まれているか確認してください。
（OS によっては、表現が一部異なる場合がありますので、ご使用の OS の表現に読み替えてください。）

1 **［スタート］→［マイコンピュータ］を右クリック→［プロパティ］を選択する**

2 **［ハードウェア］→［デバイスマネージャ］→［表示］→［デバイス（接続別）］を選択する**

インストール後、本機がパソコンに接続されると以下のように表示されます。

USB2.0 に設定されている場合（Windows XP 例）

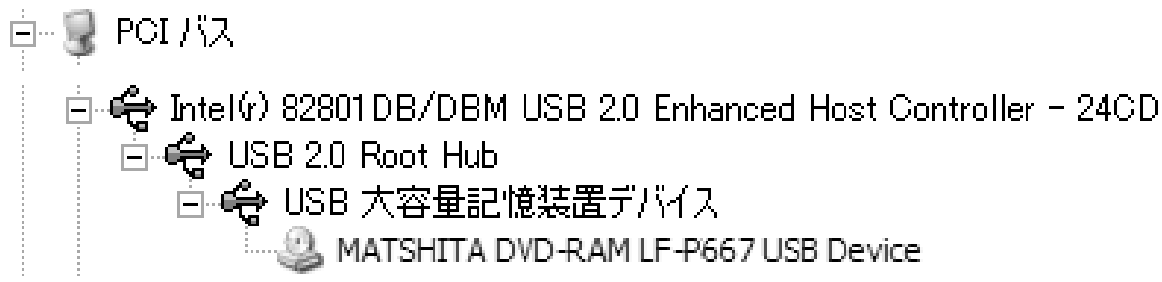

通常 **Enhanced Host Controller** に接続されます。

USB1.1 に設定されている場合（Windows XP 例）



通常 **Universal Host Controller** または
Open Host Controller に接続されます。

Q 最高速で読み込めないのですが？

A ディスクによっては最高速で読み込めないものがあります。

- 規格外ディスクの場合は、最高速では読み込めない場合があります。

Q 本機で書き込んだディスク（メディア）は、他のドライブでも読み込めますか？

A
- **CD-R/RW の場合**
  マルチリードに対応したドライブをご利用ください。
  一部の CD-ROM ドライブでは、読み込みできない場合があります。
- **DVD-R/RW、+R/RW の場合**
  DVD-R/RW、+R/RW に対応したドライブをご利用ください。
  （書き込みのフォーマット（マルチボーダー）など）に対応していることが必要な場合もあります。）
- **DVD-RAM の場合**
  ドライブを含めた再生環境が必要です。

Q 本機で書き込んだディスク（メディア）は、DVDプレイヤーやDVD ビデオレコーダーでも再生できますか？

A 通常は、ディスク（メディア）の書き込み時のフォーマット（DVD-Video、DVD-RAM（-VR）、+RW（+VR）など）に対応した、機器であれば再生できます。
ただし、ディスクの状態や機器の状態（レンズ等の汚れなど）によっては再生できない場合があります。

Q 他のドライブで書き込まれたディスク（メディア）は読めますか？

A 通常は読み込めます。
ただし、いくつものドライブで書き込まれたものは、読み込めない場合があります。
また、一部のドライブによって書き込まれたメディアは、読み込みできない場合があります。

Q 音楽データ（CD-DA 形式）をパソコン側に取り込みたいのですが？

A 付属のライティングソフトを使用してデータの取り込みを行ってください。パソコン上で、本機よりドラッグ＆ドロップをしてもハードディスクなどには取り込めません。

A コピープロテクト（コピーコントロール）された CD からのデータ取り込みには対応していません。

■ その他

Q 付属以外の書き込みソフトで、本機が認識されません。どうしてですか？

A 書き込みソフトが、本機に対応しないとご使用いただけません。

Q 縦置きで使用できますか？

A 縦置きでの動作は保証されておりません。
故障の原因となる場合があります。
水平に設置された状態でご使用ください。

■ DVD ビデオ再生について

Q DVD ビデオが再生できない

A DVD ビデオ再生ソフトのマニュアルやヘルプおよび下記の事項をご確認ください。

- 複数のドライブが接続されている場合は、本機が選択されていない場合があります。
- DVD ビデオと本機および、再生ソフトのリージョンコードが合っていないと再生できません。リージョンコードが合っているかご確認ください。

A DVD の記録方式によっては、自動再生できない場合があります。
下記の方法でご使用ください。

- はじめに WinDVD を起動して本機にディスクをセットしてください。
- WinDVD の再生メニューからファイルを選択して、再生してください。

Q DVD ビデオの音や画像がスムーズに再生できない

A DVD ビデオをスムーズに再生するには、パソコンのシステム能力が要求されます。DVD ビデオ再生ソフトのマニュアルやヘルプおよび下記の事項をご確認ください。

- インターフェースが USB1.1 の場合、画像や音声が途切れることがあります。
  USB2.0 でお使いください。
- 他のアプリケーションを起動していたら終了してください。多くのアプリケーションを起動すると、CPU 能力が不足する場合があります。
- ディスプレイの表示領域や色の設定を変更してください。表示領域や表示色を少なくすると、CPU 能力を有効に使用できます。
- CPU のスピード設定をご確認ください。パソコンによっては、CPU 能力の低い省電力モードに設定されている場合があります。
- 音声がミュートに設定されていないかご確認ください。
- WinDVD5 をご使用の場合、サブパネルからディスプレイを選択してデインターレースをオートに設定してください。

■ DVD ビデオ作成について

Q DVD ビデオを DVD-RAM に作成できないのですか？

A MyDVD LE では、Windows XP 以外の OS で、書き込みボタンをクリックしても、書き込めません。

［ツール］→［ハードディスクに DVD を作成］→ …→［リムーバブルディスク（DVD-RAM）］を選択してください。
DVD-RAM への書き込みが可能になります。

Q DVD ビデオを DVD-RAM に作成したディスクが自動再生できないのですが？

A MyDVD LE で DVD-RAM やハードディスクに作成した DVD ビデオが自動再生できない場合は、以下の手順をお試しください。

作成した DVD ビデオの「VIDEO_TS」フォルダーをエクスプローラで開き、中の「VIDEO_TS.IFO」ファイルをダブルクリックすると、WinDVD が起動し再生を始めます。

Q ビデオデータを取り込んだ後で書き込みを開始するまでに時間がかかるのですが？

A 取り込んだビデオデータによっては、書き込む前に再エンコードされる場合があります。
再エンコード処理を行うと、書き込むまでに時間がかかります。

製品サポートのご案内

本機の製品情報・ユーザーサポートやご愛用者登録について

本機の製品情報やユーザーサポートに関する情報やご愛用者登録をインターネットでご案内していますので、下記アドレスでご利用ください。

■ 製品情報およびユーザーサポート

（ユーザーサポートに関しては、77ページもご参照ください。）

・**http://panasonic.jp/p3/**

■ ご愛用者登録（ご愛用者登録をしていただきますよう、お願いいたします）

（付属の CD-ROM の ユーザー登録 からもご利用いただけます。）

・**http://panasonic.jp/p3/user/index.html**

本機付属のアプリケーションに関しては、下記に直接お問い合わせをお願いします。

WinDVD について

インタービデオジャパン株式会社

ホームページ　　　　：http://www.intervideo.co.jp/
メールでの問い合わせ　：techsupp@intervideo.co.jp
ユーザーサポート　　　：TEL ：（03）5447－0576
FAX ：（03）5447－6689

月～金 9：30 ～12：00　　13：30 ～17：00
（夏季休暇、年末年始休暇、特定休業日、土、日、祝祭日を除く）

B's Recorder GOLD BASIC / B's CLiP について

株式会社ビー・エイチ・エー サポートセンター

ホームページ　　　　：http://www.bha.co.jp/
オンラインサポート　：http://www.bha.co.jp/support/
ユーザーサポート　　：TEL ：（06）4861－8234
（B's Recorder GOLD BASIC / B's CLiP 専用回線）
FAX ：（06）6378－3336

月～土 10：00 ～12：00　　13：00 ～17：00
（夏季休暇、年末年始休暇、特定休業日、日、祝祭日を除く）
※ ご回答には、2 ～ 3 営業日お時間をいただく場合がございます。

MyDVD LE について

ソニック・ソルーションズ 東京支社

ホームページ　　　　　：http://www.sonicjapan.co.jp/mydvd/
インターネットサポート：http://www.sonicjapan.co.jp/support/support.html
ユーザーサポート　　　：TEL：（03）5232－5065

月～金 10：00 ～12：00　　13：00 ～17：00
(夏季休暇、年末年始休暇、特定休業日、土、日、祝祭日を除く）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

転居や贈答品などで お困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「P³カスタマーサポートセンター」へ！

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このポータブルDVD MULTIドライブの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

60ページの「故障かな!? と思ったら」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
  保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- **保証期間を過ぎているときは**
  修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品　名	ポータブルDVD MULTI ドライブ
品　番	LF-P667C
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ具体的に

- **修理料金の仕組み**
  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

  技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

  部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

  出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック　修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）　0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

商品についてのお問い合わせは

P3カスタマーサポートセンター

P3 Panasonic Peripheral Products

電話　03-3436-1888
FAX　03-3436-1889

10:00～12:00、12:45～17:00
（※土・日・祝日は除く）

最新の情報をインターネットでご覧ください。
http://panasonic.jp/p3

ナショナル／パナソニック　修理ご相談窓口

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎(0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)	☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町3-7-10	☎(017)739-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎(018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎(019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎(023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	☎(0243)34-1301

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034		

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104

P³カスタマーサポートセンター行　（FAX　03-3436-1889）

【サポート依頼書】

整理番号：

お問い合わせ日	年　月　日	品　番	**LF-P667C**
お買い上げ日	年　月　日	製造番号（11ケタ）	
フリガナ お名前		ご愛用者登録：済 ／ 未	
ご住所（ご連絡先） □ご自宅 □勤務先	 ☎　（　） FAX　（　） E-mail　@		
購入店名			

ご使用中のパソコンの機種（メーカー）名	
メーカー名	機種名

ご使用中の OS の名称とバージョン（いずれかに○をつけてください）		
Windows Me （初期導入 / アップグレード）	Windows 2000 （初期導入 / アップグレード）	Windows XP （Home Edition / Professional 初期導入 / アップグレード）
ご使用中のおもな周辺機器	メーカー名	形式名

どのような状況になりましたか？（エラーメッセージ、「故障かな!? と思ったら」でチェックした項目番号など、できるだけ詳しくお書きください。）

※ 本用紙はプリントアウトしてご使用ください。

推 奨 品

下記の推奨品をお買い求めの際には、販売店に品名を指定してください。

■ 推 奨 品

ディスク	メーカー
DVD-RAM	松下電器産業(株)、日立マクセル(株)
DVD-RW	日本ビクター(株)、三菱化学(株)
DVD-R（for General）	松下電器産業(株)、太陽誘電(株)、三菱化学(株)
+R	太陽誘電(株)、(株)リコー、三菱化学(株)
+RW	(株)リコー、三菱化学(株)
CD-R	太陽誘電(株)、(株)リコー、三菱化学(株)、 日立マクセル(株)
CD-RW（High Speed）	(株)リコー、三菱化学(株)

松下電器産業(株)製ディスク

DVD-RAM ディスク

LM-HB 94 シリーズ　（1枚）（9.4 GB）（TYPE 4）
LM-HB 47 シリーズ　（1枚）（4.7 GB）（TYPE 2）
LM-HC 47 シリーズ　（1枚）（4.7 GB）（カートリッジなし）

■ USB2.0 動作確認済みインターフェースカード

メーカー	製 品 品 番	
	PCI ボード仕様	PCMCIA カード仕様
RATOC	REX-PCIU3	REX-CBU2X
BUFFALO	IFC-USB2P	IFC-USB2CB
I•O DATA	USB2-PCI2	CBUSB2A
Logitec	LHA-USB2	LPM-CBUSB2H

仕 様

使 用 環 境	温度 5 ℃～35 ℃　湿度 20 %～85 %（結露なきこと）
保 存 環 境	温度 −20 ℃～55 ℃ 湿度 15 %～85 %（結露なきこと）
本体外形寸法	130 (幅)×154 (奥行き)×17 (高さ) mm
本 体 質 量	約 315 g
電　源	AC アダプター KX-WZ712（付属） AC 100−240 V、50/60 Hz
消 費 電 力 (AC 100 V 時)	データ転送時　：約14 W AC アダプター　：約1 W
対応インターフェース	USB2.0 および USB1.1
専用 USB ケーブル	ケーブルの長さ　：約1 m（コネクターを含む） 質量　：約 35 g
バッファー容量	2 MB
対応 フォーマット	CD-DA（音楽 CD）、CD TEXT、CD-EXTRA、 CD-ROM（Mode 1、Mode 2 Form 1）、 CD-ROM XA（Mode 2 Form 2）、 Photo CD*1（マルチセッション 対応）、Video CD
	DVD-ROM、DVD-Video、 DVD-RAM (-VR)、DVD-RW (-VR)、+RW (+VR)
対応 ディスク*2	DVD-RAM（120 mm、80 mm）*3 両面　9.4 GB、2.8 GB 片面　4.7 GB、2.6 GB*4、1.4 GB
	DVD-R（for General、Ver 2.0）4.7 GB DVD-RW（Ver 1.1）4.7 GB +R（Ver 1.0/1.1）4.7 GB +RW（Ver 1.1/1.2）4.7 GB
	CD-R（74 分/ 80 分）、 CD-RW、High Speed CD-RW（74 分/ 80 分）

*1 Photo CD 使用時には市販の再生ソフトが必要です。

*2 ディスク容量はアンフォーマット時の容量です。
両面ディスクは、同時に両面の記録・再生はできません。

*3 カートリッジ形式のディスクは、TYPE2、TYPE4 のディスク取り出しができるものに限ります。

*4 記録には対応していません。

リージョンコード設定		出荷時設定	2（日本地域に設定）
		設定変更回数	4回（4回目以降は変更不可）
シークタイム（自社測定ソフトによる）		DVD-ROM	140 ms
		CD-ROM	140 ms
連続データ転送速度*5（USB 2.0 の場合） 1倍速の転送レート DVD メディア：1385 kB/s CD メディア：150 KB/s	書き込み*6	DVD-RAM	2 倍速
		DVD-R	最大 4 倍速、2 倍速、1 倍速
		DVD-RW	2 倍速、1 倍速
		+R	2.4 倍速
		+RW	2.4 倍速
		CD-R	最大16 倍速、8 倍速、4 倍速
		CD-RW	4 倍速
		CD-RW (High Speed)	8 倍速、4 倍速
	読み込み	DVD-RAM	2 倍速（4.7 GB）、1 倍速（2.6 GB）
		DVD-R, +R DVD-RW, +RW DVD-Video	最大 4 倍速
		DVD-ROM (Single) DVD-ROM (Dual)	最大 8 倍速 最大 6 倍速
		CD-ROM CD-R	最大 24 倍速
		CD-RW	最大 12 倍速
		CD-DA	最大 20 倍速
対応OS*7		Windows XP、Windows 2000、Windows Me	
対応パソコン*5		USBポートを搭載した DOS/Vパソコン (☞ 21ページ) （パソコンの必要環境は、ご使用のアプリケーションにより異なりますのでソフトメーカーのサポート情報などで、使用可能なことを事前にお確かめください。）	

※ 製品の定格およびデザインは、改善などのため、予告なく変更する場合があります。

*5 データ転送速度はパソコンの性能に依存し低下する場合があります。
*6 書き込み速度に対応したメディアをご使用ください。
（メディアによっては指定した速度で書き込めない場合もあります。）
*7 Windows 2000/Windows XP のサーバー OS には対応していません。

エンドユーザーライセンス契約書

本契約書は、お客様と松下電器産業株式会社との間の契約書です。
付属されているソフトウェアプログラム（本ソフトウェアといいます）の袋を開封する前に、この契約の条件を十分にご確認ください。
袋を開封されますと、お客様はこの契約に同意したことになります。
お客様がこの契約に同意できない場合には、未開封のままの袋と共に購入いただいたポータブルDVD MULTIドライブ 一式をご購入店へ返品ください。
お支払い済の購入代金を返却致します。
ただし、袋を開封されたり、部品を遺失されますと、購入代金は返却致しかねますので、ご了承ください。

１著作権

弊社は、パナソニック コミュニケーションズ株式会社あるいはその許諾者（許諾者と総称します）が著作権を有する本ソフトウェアに関し、お客様へのライセンスに必要な権利の許諾を受けております。
ポータブルDVD MULTIドライブの購入により、お客様にはこの契約中で許諾される以外は何らの権利も発生せず、それらの権利のすべては許諾者あるいは弊社に帰属します。

２使用条件

（１）お客様は、１台のコンピューター上でのみ本ソフトウェアを使用することができます。
ネットワークで使用するために、ネットワークサーバーに本ソフトウェアをインストールすることは許諾されません。

（２）お客様は、本ソフトウェアあるいは付属する印刷物を複製したり、第三者にその許諾をすることはできません。
但し、（ａ）バックアップ用あるいは保管用として必要な本数、本ソフトウェアをコピーすること、及び（ｂ）お客様が本ソフトウェアのオリジナルをバックアップ用あるいは保管用とすることを条件として、１台のコンピューターのハードディスクに本ソフトウェアをインストールすることは許諾されます。

（３）お客様は、本ソフトウェアを第三者に貸したり、リースすることはできません。
但し、お客様がこの契約書と共に本ソフトウェアのすべてのコピー、付属する印刷物並びにポータブルDVD MULTIドライブを同時に譲渡し、譲渡を受ける方がこの契約の条件に同意した場合に限り、この契約に基づくお客様の権利を譲渡することはできます。

（４）お客様は、本ソフトウェアをリバース・エンジニア、逆コンパイルあるいは逆アセンブルしてはなりません。

（５）お客様は、この使用条件に規定された場合を除き、本ソフトウェアの全部あるいはその一部を使用、複製、修正、変更あるいは譲渡してはなりません。

（６）本契約書は、お客様が適法に使用許諾を受けたことの証明書となりますので大切に保管してください。

３契約期間

お客様は、いつでも、本ソフトウェア、付属の印刷物並びにこれらの複製物のすべてを破棄することでこの契約を終結することができます。
また、お客様がこの契約書の条件に違反した場合にも、この契約は終結します。この場合、お客様は本ソフトウェア、付属の印刷物並びにこれらの複製物のすべてを破棄していただくものとします。

４保証

（１）弊社（その許諾者を含む）は、お客様あるいは他の第三者に対して、一切の明示あるいは黙示の保証を行いません。
また本ソフトウェアの機能がお客様の要求に合致していることも、本ソフトウェアに欠陥がないことも一切保証致しません。

（２）弊社は、お客様が本ソフトウェアを使用することあるいは使用できなかったことから生じる偶発的あるいは間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。

弊社が責任を負う場合は、いかなる場合であってもその金額は、お客様によるポータブルDVD MULTIドライブのお支払い済みの購入代金を超えないものとします。ただし、弊社の故意または重過失に基づく場合はこの限りではありません。

用語解説

BIOS **（バイオス）**	正式名は Basic Input Output System で、フロッピーディスクドライブやハードディスクドライブなどのディスクドライブ、キーボードなどパソコンのハードウェアを動かすために必要となる最も基本的なソフトウェアです。通常はパソコン本体に内蔵されています。
CD-EXTRA	音楽 CD のデータの他に、CD-ROM のデータが記録された CD のことです。特に内周側を通常の音楽 CD、それより外周側を CD-ROM として使用しているものの呼称です。 や のマークが入っています。
CD-R	正式名は Compact Disc Recordable で、一度だけ書き込み可能なコンパクトディスクです。一度書き込んだデータの消去や書き換えはできません。書き込みモードによっては、空き領域に追記が可能です。
CD-RW	正式名は Compact Disc ReWritable で、書き込んだデータ全体または最後のセッションが消去でき、再度書き込みや書き換えが可能です。
CPRM	Content Protection for Recordable Media の略で著作権保護技術のひとつで、録画を制限します。 デジタル放送にも適用され、1回だけ録画可能です。 CPRMに対応した機器や再生ソフトとメディア（DVD-RAM, DVD-RW）でないと録画や再生ができません。
DVD	正式名は Digital Versatile Disc（デジタル多目的ディスク)で、CD と同じサイズの DVD-ROM は CD-ROM の7倍以上のデータ容量を持っています。
DVD MULTI	DVD機器の互換性を保証する規格で、「DVD MULTI」のロゴを持つドライブなら、DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW の各フォーマットでの書き込みができます。
DVD-R	DVDフォーラムによって規格化された、追記可能な1回書き込み型のDVDメディアで「for General（民生用）」と「for Authoring (業務用)」があります。

DVD-RAM	DVDフォーラムによって規格化された、繰り返し記録再生ができるDVDメディア（4.7 GB（12 cm）、1.4 GB（8 cm)）で、「for Data（パソコン用)」、「for Video (録画用)」があり、それぞれカートリッジありと無しがあります。
DVD-Video（ビデオ）	DVDフォーラムによって規格化された、DVD 仕様のひとつです。映画など、主に家庭用ビデオソフトをDVDに記録したもので、再生地域ごとの著作権保護機能があります。
DVD-Video フォーマット	DVDフォーラムによって規格化された、DVD-Videoの仕様で、DVD-Video 形式あるいは DVD-Video、単にVF とも呼ばれ、DVD-R/RW、+R/RW にビデオデータを記録します。
DVD-RW	DVDフォーラムによって規格化された、繰り返し記録再生ができる DVD メディアで「for Data（パソコン用)」と「for Video（録画用)」があります。
High Speed CD-RW	4倍速から10倍速の書き込みに対応した、CD-RW のメディアです。書き込みには、High Speed CD-RW に対応したドライブが必要です。 のマークが表示されています。
Photo CD	米国の Eastman Kodak Company により研究開発された技術です。1枚の CD-ROM にたくさんのイメージ画像（写真など）が保存できます。
+R	+RW アライアンスによって策定された、追記可能な1回書き込み型のメディアで、DVD-R と同じ記録容量を持っています。
+RW	+RW アライアンスによって策定された、繰り返し記録再生ができるメディアで DVD-RW と同じ記録容量を持っていますが、互換性はありません。データを書き込む場合は、フォーマット実行後データを書き込みます。

SmoothLink	松下電器産業株式会社で開発された「バッファアンダーランエラー（転送速度エラー）」を回避することができる技術です。
UDF フォーマット	Universal Disk Format の略で、パケットライティングや各種 DVD ディスク（DVD-RAM、DVD-Video、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW）に採用されているディスクフォーマットです。
USB	Universal Serial Bus の略で、各種の周辺機器とパソコンを接続するための業界標準規格です。
USB2.0	USB2.0 は、USB-IF（USB Implementers Forum）によって制定された、USB1.0/1.1 上位互換の高速な USB インターフェースです。データ転送は最大で、USB1.1 の約40倍となります。
-VR 規格、 -VR フォーマット	DVDフォーラムによって規格化された、ビデオレコーディング規格で、ビデオデータを記録し編集できます。単に -VR または VR とも呼ばれ、DVD-Video 形式や、+VR 形式とは互換性がありません。DVD-RAM や DVD-RW に使用します。
+VR 形式、 +VR フォーマット	+RW アライアンスによって策定された、ビデオレコーディング方式で、ビデオデータを記録し編集できます。単に+VRとも呼ばれ、+RW メディアに使用しますが -VR とは互換性がありません。
インストール	一般に、デバイスドライバーなどのソフトウェアをパソコンのシステムに登録する作業をいいます。
エンコード	動画データを DVD ビデオ規格に適した MPEG ファイルに変換処理を行うことです。パソコンの CPU を使うソフトウェアエンコードと専用 IC を使うハードウェアエンコードがあります。
オンザフライ方式	データをソースファイルから直接読み込んで、ディスク（メディア）に書き込む方式です。大きなイメージファイルを必要とせず、ハードディスクの空き容量が少なくて済みます。

記録予備領域（交替領域）	DVD-RAM ディスクの記録領域でユーザー管理領域（使用領域）外に、記録時に記録状態の悪いセクターを確認し、データを退避させる予備の記録領域です。
再生可能地域コード（リージョンコード）	DVD ビデオは、再生できる地域が決められており地域ごとに管理されています。 日本の地域コードは「2」です。
ディスク アット ワンス（Disc at once）	CD 全体のデータをまとめて作成し、一度に書き込む方法です。追加書き込みはできません。
トラック アット ワンス（Track at once）	ひとつのトラックを、一度に書き込む方法です。 CD-EXTRA の作成などに利用されます。
パケットライティング（Packet writing）	パソコン上でファイルとして扱えるデータをパケットと呼ばれる単位で書き込む方法です。
バックグラウンド フォーマット	+RW メディアを使用する際に、最初に必要最低限の部分のみ通常のフォーマット処理を行い使用可能にします。残りの書き込み領域をドライブが使用されていない間を利用して、自動的にフォーマットを継続するフォーマット処理の方法です。
バッファ アンダーラン または バッファ アンダーランエラー	ドライブのバッファーメモリー内のデータが書き込み中に、瞬間的に空になってしまい、書き込みが中断されてしまう現象で、書き込みエラーとなります。
物理フォーマット	ディスク定義情報や欠陥管理情報の書き込みを行い、セクター（ディスクでデータを管理する単位）レベルでのアクセスを可能にする動作のことです。
ホットプラグ	周辺機器をパソコンの電源が入った状態で抜き差しする操作をいいます。
マルチセッション（Multisession）	CD-ROM のフォーマットのひとつです。1枚の CD に複数のセッションが記録されているものです。
マルチボーダー（Multiborder）	DVD-R において、CD-R で採用されている「マルチセッション」と同等の機能を、「マルチボーダー」と呼び、DVD-R で追記を可能にする方式です。
論理フォーマット	初期化（イニシャライズ）とも呼びます。DVD-RAM ディスクがパソコンで読み書きできるよう、システムの各種管理情報をディスクに書き込むことです。

さくいん

― アルファベット順 ―

必要なとき

― 五十音順 ―

この製品は日本国内用です。日本国外での使用に対するサービスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan. Panasonic does not take any service of this product using in other countries.

此产品仅供日本国内使用。在日本国外使用时将不提供售后服务。

愛情点検　**長年ご使用のポータブルDVD MULTIドライブの点検を！**

こんな症状はありませんか		
	● ACアダプターのケーブルやプラグが異常に熱い ● 煙が出たり、異常な臭いや音がする ● 水や異物が入った ● その他の異常や故障がある	このような症状の時は、故障や事故の防止のため、電源スイッチを切り、コンセントから電源コードを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　　月　　日	品番	LF-P667C
販売店名	☎（　　）　—		
お近くの当社修理相談窓口	☎（　　）　—		

松下電器産業株式会社

パナソニック コミュニケーションズ株式会社　デバイスカンパニー

〒865-0193　熊本県玉名郡菊水町高野1080

Panasonic® ポータブルDVD MULTIドライブ LF-P667C 取扱説明書